DRIESCHER · WEGBERG

Montage- und Betriebsanleitung
Montage et notice d‘utilisation

Mittelspannungs-Lastschaltanlage
Typ MINEX® / G·I·S·E·L·A®
SF_6 - isoliert
Bemessungsspannung bis 24 kV
Bemessungsstrom 630 A

Appareillage de distribution moyenne tension
Type MINEX® / G·I·S·E·L·A®
Avec isolation au gaz SF_6
Tension assignee jusqu’à 24 kV
Courant assigné 630 A

05/2015

Alle Rechte vorbehalten / Touts droits réservés
© **DRIESCHER • WEGBERG 2015**

INHALT

Inhalt	**3**
Sicherheitsvorschriften	**5**
Allgemeine Information	**6**
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Qualifiziertes Personal	6
Normen und Vorschriften	**7**
Betriebsbedingungen	**8**
Haftungsbeschränkungen	8
Beschreibung	**9**
Allgemeines	10
Anti-Berst-System (ABS)	11
Kapazitive Schnittstelle	14
Übersicht	16
Technische Daten	**17**
Bemessungsgrößen	17
HH-Sicherungseinsätze	18
Abmessungen und Gewichte	19
Kabelendverschlusstabellen	20
Montage	**24**
Sicherheitshinweise für Transport, Montage, Betrieb und Wartung	24
Abladen und Transportieren	24
Aufstellen der Schaltanlage	26
Anschluss	29
Betrieb	**32**
Inbetriebnahme	32
Bedienung	33
Öffnen der Kabelraumabdeckung	33
Schalten des Lasttrennschalters	34
Schalten des Erdungsschalters	36
Austausch der HH-Sicherungseinsätze	37
Kabelprüfung	39
Optionale Ausstattung	40
Motorantrieb (Option)	40
Magnetauslöser (Option)	42
Kurzschlussanzeiger (Option)	43
Erdschlussanzeiger (Option)	43
Sammelschienenabgriff über Außenkonus (Option)	43
Instandhaltung	**44**
Austausch von Bauteilen / Entsorgung	45
Prüfen der Schaltanlage	46
Prüfen des Isoliergasdruckes	47
Fehlerbehebung	**49**

SOMMAIRE

Sommaire	**3**
Consignes de Sécurité	**5**
Informations Générales	**6**
Utilisation conforme a sa Destination	6
Personnel Qualifie	6
Normes et Specifications	**7**
Conditions D'Exploitation	**8**
Limitations de la Responsabilite	8
Description	**9**
Generalites	10
Systeme Anti-Eclatement (ABS)	11
Interface Capacitive	14
Vue D'Ensemble	16
Données Techniques	**17**
Valeurs de Dimensionnement	17
Fusibles HH Haute Tension	18
Dimensions et Poids	19
Tableaux pour les Boites D'Extremites de Cables	20
Assemblage	**24**
Consignes de Securite pour le Transport, Assemblage, L'Exploitation et la Maintenance	24
Dechargement et Transport	24
Montage de L'Arrareillage de Distribution	26
Raccordement	29
Exploitation	**32**
Mise en Service	32
Commande	33
Ouverture du Couvercle du Compartiment des Cables	33
Enclenchement de L'Interrupteur-Sectionneur	34
Enclenchement de Sectionneur de Terre	36
Exchange des Fusibles HH Haute Tension	37
Verification des Cables	39
Équipements en Option	40
Commande Motorisee (Option)	40
Declencheur Magnetique (Option)	42
Indicateur de Courts-Circuits (Option)	43
Indicateur de Pertres a la Terre (Option)	43
Connexion du Jeu de Barres via un Cone Externe (Option)	43
Maintenance	**44**
Exchange de Composants / Mise au Rebut	45
Verification de LÀrrareillage de Distribution	46
Verification de la Pression du Gaz Isolant	47
Traitement des Erreurs	**49**

Anhang A	**50**
Aufstellungsempfehlung G.I.S.E.L.A	50
Anhang B	**52**
Deaktivierung der Sicherungsauslösung	52
Aktivierung der Sicherungsauslösung	52
Anhang C	**53**
Demontage der Frontblende an Transformatorfeldern	53
Montage der Frontblende an Transformatorfeldern	53
Isoliergas Schwefelhexafluorid SF_6	**54**

Annexe A	**50**
Recommandations pour L'Installation G.I.S.E.L.A	50
Annexe B	**52**
Desactivation du Declenchement des Fusibles	52
Activation du Declenchement des Fusibles	52
Annexe C	**53**
Démontage du cache avant sur les cellules du transformateur	53
Montage du cache avant sur les cellules du transformateur	53
Gaz Isolant Hexafluorure de Soufre SF_6	**54**

Sicherheitsvorschriften

Die in der Betriebsanleitung enthaltenen Hinweise zu

- Transport
- Montage
- Inbetriebnahme
- Bedienung
- Wartung

der Mittelspannungs-Schaltanlage müssen unbedingt beachtet werden.

Wichtige sicherheitstechnische Hinweise sind durch folgende Symbole gekennzeichnet. Befolgen Sie diese Hinweise, um Unfälle und Beschädigungen der Mittelspannungs-Schaltanlage zu vermeiden.

Warnung vor einer Gefahrenstelle!

Warnung vor elektrischer Spannung!

Besondere Hinweise!

Diese Symbole finden Sie bei allen Hinweisen in dieser Betriebsanleitung, bei denen Verletzungs- oder Lebensgefahr besteht.

Beachten Sie diese Hinweise und geben Sie diese an anderes qualifiziertes Personal weiter. Neben diesen Hinweisen sind

- Sicherheitsvorschriften,
- Unfallverhütungsvorschriften,
- Richtlinien und anerkannte Regeln der Technik,

sowie sämtliche Instruktionen dieser Montage- und Betriebsanleitung zu beachten!

Consignes de sécurité

Il faut impérativement respecter les consignes mentionnées dans la présente notice d'utilisation relatives aux points suivants :

- Transport
- Montage
- Mise en service
- Maniement
- Maintenance

de l'appareillage de distribution.

Les consignes fondamentales de sécurité sont repérées par les pictogrammes suivants. Suivre ces consignes afin d'éviter les accidents et les endommagements sur l'appareillage de distribution moyenne tension.

Avertissement: zone dangereuse!

Avertissement: danger électrique!

Consignes particulières!

Ces pictogrammes accompagnen toutes les consignes de la présente notice d'utilisations concernant un risque de blessure ou mortel.

Respecter ces consignes et les transmettre à l'ensemble du personnel qualifié. En plus de ces consignes, il faut également respecter

- Les consignes de sécurité.
- Les réglementations en matière de prévention des accidents
- Les directives et les règles techniques reconnues

Ainsi que toutes les instructions concernant la présente notice de montage et d'utilisation !

Allgemeine Information

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die DRIESCHER SF_6-isolierte Schaltanlage ist eine typgeprüfte Mittelspannungs-Schaltanlage für Innenraumanwendung mit Schwefelhexafluorid (SF_6) als Isolier- und Löschgas und entspricht den zum Zeitpunkt der Auslieferung gültigen Gesetzen, Vorschriften und Normen.

Die Mittelspannungs-Schaltanlage vom Typ MINEX oder G.I.S.E.L.A ist ausschließlich zum Schalten und Verteilen elektrischer Energie mit Strömen bis 630 A bei Spannungen bis 24 kV, 50/60 Hz bestimmt.

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Schaltanlage setzt voraus:

- Sachgemäßer Transport und fachgerechte Lagerung
- Fachgerechte Montage und Inbetriebnahme
- Sorgfältige Bedienung und Instandhaltung durch qualifiziertes Personal
- Die Beachtung dieser Anleitung
- Die Einhaltung der am Aufstellungsort geltenden Aufstellungs-, Betriebs- und Sicherheitsbestimmungen

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.
Das Risiko trägt allein der Betreiber/Benutzer.

Qualifiziertes Personal

Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Anleitung sind Personen, die mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung, Instandhaltung und dem Betrieb des Produktes vertraut sind und durch ihre Tätigkeit über entsprechende Qualifikationen verfügen, wie z.B.:

- Ausbildung und Unterweisung bzw. Berechtigung, Stromkreise und Geräte/Systeme gemäß den Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, zu erden und zu kennzeichnen.
- Ausbildung oder Unterweisung gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung.
- Schulung und Erste Hilfe zum Verhalten bei möglichen Unfällen.

Informations générales

Utilisation conforme à sa destination

L'appareillage de distribution DRIESCHER, avec isolation au gaz SF_6, est une installation moyenne tension conçue pour une utilisation intérieure contenant de l'hexafluorure de soufre (SF_6) en tant que gaz isolant et d'extinction qui satisfait aux lois, prescriptions et normes en vigueur au moment de sa livraison.
L'appareillage de distribution moyenne tension de type MINEX ou G.I.S.E.L.A. est exclusivement prévu pour le raccordement et la distribution d'énergie électrique avec des courants allant jusqu'à 630 A pour des tensions jusqu'à 24 kV, 50/60 Hz.

L'exploitation impeccable et sécurisée de l'installation requiert les conditions préalables suivantes :

- Transport conforme et entreposage adéquat
- Montage et mise en service professionnels
- Maniement et maintenance appropriés par un personnel qualifié
- Observation de la présente notice d'utilisation
- Respect des dispositions d'assemblage, d'exploitation et de sécurité en vigueur sur le lieu de montage.

Une utilisation autre ou dépassant le cadre prévu n'est pas considérée comme conforme aux dispositions. Le fabricant n'engage pas sa responsabilité pour les dommages en résultant. Le risque encouru incombe à l'exploitant/l'utilisateur

Personnel qualifié

Le personnel qualifié au sens de la présente notice d'utilisation signifie les personnes familières avec l'assemblage, le montage, la mise en service, la maintenance et le fonctionnement du produit et qui disposent des qualifications requises pour leur activité, comme par exemple :

- Formation et instruction ou autorisation de connecter ou de déconnecter, de mettre à la terre et de repérer les circuits électriques et les appareillages/les systèmes conformément aux normes de sécurité.
- Formation et instruction selon les normes de sécurité pour l'entretien et l'usage d'un équipement de sécurité approprié.
- Formation et premiers secours pour un agissement adéquat en cas d'accidents éventuels.

Normen und Vorschriften

Vorschrift der Berufsgenossenschaft

DGUV Vorschrift 1	Grundsätze der Prävention
DGUV Vorschrift 3	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
DGUV Information 213-013	SF_6-Anlagen und Betriebsmittel

DIN/VDE-Bestimmungen

DIN VDE 0101	Errichten von Starkstrom-anlagen mit Nennspannungen über 1kV
DIN VDE 0105	Betrieb von elektrischen Anlagen
VDE 0671 Teil 1	Gemeinsame Bestimmungen für Hochspannungs-Schaltgeräte-Normen
VDE 0671 Teil 102	Wechselstromtrennschalter Erdungsschalter
VDE 0671 Teil 103	Hochspannungs-Lastschalter
VDE 0671 Teil 105	Hochspannungs-Lastschalter-Sicherungs-Kombination
VDE 0671 Teil 200	Metallgekapselte Wechsel-strom-Schaltanlagen für Be-messungsspannungen über 1kV bis einschließlich 52kV

Normes et spécifications

Spécifications de l'association professionelle allemande

DGUV spécification 1	Principes de prévention
DGUV spécification 3	Installations et materiel élec-triques
DGUV information 213-013	SF_6 Installations et materiel

Normes DIN VDE/CEI

DIN VDE 0101	Installations électriques de ten-sions nominales supérieures à 1kV en courant alternatif
EN 50110-1	Exploitation des installations électriques
CEI 62271-1	Spécifications communes aux norms de l'appareillage à haute tension
CEI 62271-102	Sectionneurs et sectionneurs de terre à courant alternatif
CEI 62271-103	Interrupteur à haute tension
CEI 62271-105	Combinés interrupteurs-fusibles pour courant alternative à haute tension
CEI 62271-200	Appareillage sous envelope métallique pour courant alterna-tif de tensions assignees supérieures à 1kV et inférieures ou égales à 52kV

Betriebsbedingungen

Normale Betriebsbedingungen

Die Schaltanlage ist für normale Betriebsbedingungen von Innenraum-Schaltgeräten und -Schaltanlagen bei folgenden Umgebungstemperaturen ausgelegt:

Höchstwert	+60 °C*
Tiefstwert	-25 °C

Sonder-Betriebsbedingungen

Nach VDE 0671 Teil 1 können von den normalen Betriebsbedingungen abweichende Betriebsbedingungen zwischen Hersteller und Betreiber vereinbart werden. Zu jeder Sonder-Betriebsbedingung muss der Hersteller vorher befragt werden.

* bei Umgebungstemperaturen > 40°C Reduktionsfaktoren berücksichtigen

Conditions d'exploitation

Conditions normales d'exploitation

L'appareillage de distribution est conçu pour des conditions normales d'utilisation avec disjoncteurs internes et pour les appareillages avec les températures ambiantes suivantes :

Température la plus élevée	+60° C*
Température la plus basse	-25° C

Conditions spécifiques d'exploitation

Conformément à la norme CEI 62271-1, des conditions d'exploitations divergentes des conditions normales peuvent être convenues entre le fabricant et l'exploitant. Le fabriquant doit être consulté au préalable pour chaque condition spécifique d''utilisation.

* Pour les températures ambiantes > 40°C prendre en compte les facteurs de réduction

Haftungsbeschränkungen

Alle in dieser Montage- und Betriebsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation, Bedienung und Wartung der Schaltanlage entsprechen dem Stand der Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Für etwaige Fehler oder Unterlassungen haften wir unter Ausschluss weiterer Ansprüche im Rahmen der im Hauptvertrag eingegangenen Mängelhaftungsverpflichtungen. Ansprüche auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund derartige Ansprüche hergeleitet werden, sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.

Limitations de la responsabilité

Toutes les informations techniques, les données et les consignes mentionnées dans la présente notice de montage et d'utilisation relatives à l'installation, la commande et l'entretien de l'appareillage de distribution sont à jour au moment de l'impression et ont été élaborées sur la base de nos expériences et connaissances sous réserve d'erreurs ou d'omissions.

Nous engageons notre responsabilité pour les erreurs ou les omissions éventuelles à l'exclusion d'autres prétentions dans le cadre des obligations de garantie en raison des défauts. Les droits à des dommages et intérêts, peu importe le motif juridique découlant de tels droits, sont exclus s'ils ne sont pas basés sur l'intention délictueuse ou la négligence grave.

Les traductions sont effectuées au mieux de nos connaissances. Nous ne saurions donc en aucun cas être tenus pour responsables en cas d'erreurs présentes dans la traduction, que les instructions d'utilisation soient traduites par nous ou par une tierce partie. Seul le texte allemand fait foi.

Beschreibung

Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Typen des Produktes. Sie kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Aufstellung oder des Betriebes berücksichtigen. Einzelheiten zur technischen Auslegung, wie z.B. technische Daten, Sekundäreinrichtungen, Schaltpläne, entnehmen Sie bitte den Auftragsunterlagen.

Die Schaltanlage unterliegt im Rahmen des technischen Fortschrittes einer ständigen Weiterentwicklung. Soweit auf den einzelnen Seiten dieser Anleitung nichts anderes vermerkt ist, bleiben Änderungen der angegebenen Werte und Abbildungen vorbehalten. Alle Maße sind in mm angegeben.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder falls Probleme auftreten, die in der Anleitung nicht ausführlich genug behandelt werden, fordern Sie die Auskunft über unseren Kundendienst oder die zuständige Vertretung an.

Geben Sie bitte bei Rückfragen oder Ersatzteilbestellungen folgende auf dem Typenschild angegebene Daten an:
- Stations-, Geräte-, Anlagentyp,
- Auftragsnummer,
- Fabrikationsnummer,
- Baujahr.

Durch Angabe dieser Daten ist gewährleistet, dass Ihnen die richtigen Informationen oder die benötigten Ersatzteile zugehen.

Fritz Driescher KG
Spezialfabrik für Elektrizitätswerksbedarf
GmbH & Co.
Postfach 1193; 41837 Wegberg
Industriestraße 2; 41844 Wegberg
Telefon 02434 81-1
Telefax 02434 81446
www.driescher-wegberg.de
e-mail: info@driescher-wegberg.de

Wir weisen darauf hin, dass der Inhalt dieser Anleitung nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, oder Zusage eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses ändern soll. Sämtliche Verpflichtungen der Firma DRIESCHER ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Mängelhaftungsregelung enthält. Diese vertraglichen Mängelhaftungsbestimmungen werden durch die Ausführungen dieser Anleitung weder erweitert noch beschränkt.

Description

A propos de cette notice

Pour des raisons de clarté, cette notice ne contient pas l'intégralité des informations détaillées sur l'ensemble des types de produits. Elle ne peut pas non plus prendre en compte chaque cas de figure imaginable d'assemblage ou de fonctionnement. Les détails concernant la conception technique, comme par exemple les données techniques, les dispositifs secondaires, les schémas électriques doivent être consultés sur les documents de commande.

L'appareillage est soumis à une évolution permanente dans le cadre du progrès technique. Si aucune indication n'est mentionnée sur les pages de la présente notice, les modifications des valeurs et des illustrations données sont sous réserve. Toutes les dimensions sont en mm.

Si vous souhaitez des informations complémentaires ou si des problèmes surviennent et que ces derniers ne sont pas traités assez explicitement dans la présente notice, demandez des conseils à notre service après-vente ou à un interlocuteur compétent.

Veuillez indiquer les données mentionnées sur la plaque signalétique en cas de questions ou de commandes de pièces de rechange :
- Type de station, d'appareil ou d'appareillage,
- Numéro de commande,
- Numéro de série,
- Année modèle.

En spécifiant ces données, nous vous assurons que vous obtiendrez les informations exactes ou les bonnes pièces de rechange.

Fritz Driescher KG
Spezialfabrik für Elektrizitätswerksbedarf
GmbH & Co.
P.O. Box 1193, 41837 Wegberg
Industriestraße 2, 41844 Wegberg
Téléphone : 0049 2434 81-1
Fax : 0049 2434 81-446
www.driescher-wegberg.de
e-mail:info@driescher-wegberg.de

Nous vous signalons que le contenu de la présente notice n'est pas une partie d'un accord préalable ou existant, ou un accord émanant d'une relation juridique ou qu'il doit la modifier. Toutes les obligations de la société DRIESCHER découlent d'un contrat de vente mentionnant également une réglementation relative à la garantie en raison des défauts. Ces dispositions contractuelles relatives à la garantie en raison des défauts ne sont ni complétées ni limitées par les remarques de la présente notice.

Allgemeines

Die DRIESCHER-SF_6 isolierten Schaltanlagen sind grundsätzlich für alle Arten von Innenraumaufstellungen in Stationsräumen geeignet z.B. für Keller-, Garagen-, Kunststoff-, Beton-, Turm-, Kompakt-, Stahlblech- und Gittermaststationen. Die in den Schaltanlagen vorhandenen Lasttrennschalter schalten Ströme bis 630 A bei Spannungen bis 24kV, 50/60 Hz. Alle spannungsführenden Teile im Innern der Schaltanlage sind mit dem Isoliergas Schwefelhexafluorid (SF_6) isoliert.
Die Löschung des Schaltlichtbogens erfolgt in hermetisch gekapselten Löschkammern, die mit dem Isoliergas der Schaltanlage nicht in Verbindung stehen.

SF_6 ist ein synthetisches Gas. Es ist nicht brennbar, ungiftig, geruchlos, farblos und reaktionsträge.

Seine dielektrische Festigkeit ist ca. 3 x höher als die von Luft und es zeigt keine Zersetzungserscheinungen bis 500 °C.

Das Isoliergas wird werksseitig vor Auslieferung der Schaltanlage eingefüllt. Der Bemessungswert des Fülldruckes beträgt 118kPa. Bei Schaltanlagen Typ G.I.S.E.L.A ist der Berstdruck des Gaskessels durch definierte Berstscheiben auf 250kPa (Überdruck) limitiert.

Einbausituation in Stationsgehäuse beachten.

Neben Kabel- und Trafofelder sind auch Leistungsschalter-, Mess- und Übergabefelder lieferbar.

Merkmale der Schaltanlage
- ⇒ Fabrikfertige, typgeprüfte und metall-gekapselte Schaltanlage für Innenräume,
- ⇒ Schwefelhexafluorid-Isolierung,
- ⇒ Störlichtbogenfestigkeit,
- ⇒ Hohe Personensicherheit,
- ⇒ Hohe Betriebssicherheit und Verfügbarkeit,
- ⇒ Unabhängig von Umwelteinflüssen (Feuchtigkeit, Temperatur, Schmutz usw.),
- ⇒ Wartungsarm,
- ⇒ Kleine Abmessungen.

Généralités

Les appareillages avec isolation au gaz DRIESCHER SF_6 sont en principe adaptés pour tous les types d'utilisation intérieure dans les centrales électriques, par exemple, les stations caves, garages, avec embase en plastique, en béton, les stations tours, compactes, en tôles d'acier et pylônes treillis. Les interrupteurs-sectionneurs existant dans l'appareillage déclenchent des courants jusqu'à 630 ampères avec des tensions allant jusqu'à 24 kV, 50/60 Hz. Toutes les parties conductrices à l'intérieur de l'appareillage sont isolées avec le gaz hexafluorure de soufre (SF_6).
L'extinction d'un arc de commutation s'effectue hermétiquement par des chambres d'extinction sous enveloppe n'étant pas reliées avec le gaz isolant de l'appareillage.

SF_6 est un gaz synthétique. Il est ininflammable, non toxique, sans odeur, sans couleur et inerte.

Sa rigidité diélectrique est environ 3 x plus élevée que celle de l'air et le gaz ne montre aucun signe de décomposition jusqu'à 500 °C.

Le gaz isolant est rempli en usine avant la livraison de l'appareillage. La valeur de mesure de la pression de remplissage est 118 kPa. Pour les appareillages de type G.I.S.E.L.A, la pression anti-éclatement du conteneur de gaz est limitée à 250 kPa (surpression) au moyen de disques d'éclatement définis.

Observer les conditions d'installation dans les sous-stations.

En plus des champs de câbles et de transformateurs, les champs de sectionneurs de puissance, de mesure et de transmission sont également livrables.

Caractéristiques de l'appareillage
- ⇒ Appareillage assemblé en usine, homologué et sous enveloppe métallique pour les compartiments internes,
- ⇒ Isolation par hexafluorure de soufre
- ⇒ Tenue aux arcs
- ⇒ Sécurité accrue des personnes
- ⇒ Sécurité accrue de fonctionnement et disponibilité
- ⇒ Indépendant des influences ambiantes (humidité, température, poussière etc.)
- ⇒ Peu d'entretien
- ⇒ Petites dimensions.

Anti-Berst-System (ABS)

Driescher Mittelspannungs-Schaltanlagen mit **DRIESCHER-ABS**® sind besonders geeignet für den Einsatz in Versammlungsräumen, Kellerräumen und bei Sanierungsmaßnahmen von Altstationen.

Schaltanlagen Typ **MINEX** sind standardmäßig mit **ABS** ausgerüstet.

ABS im Kessel:

- Kein Austritt von heißen Gasen aus dem SF_6-Isolationsraum, d.h. optimaler Personen-, Sach- und Umweltschutz.
- Keine Druckwelle auf umgebende Stationsbauteile, d.h. vereinfachte und damit wirtschaftliche Gebäudekonstruktion.
- Einfache Anlagensubstitution, da keine Druckwellenauswirkung berücksichtigt werden muss.

ABS im Anschlussbereich:

- Optimaler Personen-, Sach- und Umweltschutz
- Minimale Druckwelle auf umgebende Stationsbauteile

ABS im luftisolierten Messfeld:

- Optimaler Personen-, Sach- und Umweltschutz
- Minimale Druckwelle auf umgebende Stationsbauteile

Ein Drucksensor ist in die Gaskesselwand integriert und erfasst einen Druckanstieg, aufgrund eines Lichtbogenfehlers, innerhalb der gesamten Schaltanlage. Im Störlichtbogenfall werden die Erdungsschalter der Einspeisefelder zugeschaltet.
Die vorgespannten Erdungsschalter aller Felder sind miteinander verbunden.
Durch die Auslösung des Erdungsschalters wird der Störlichtbogenfehler in einen galvanischen Kurzschluss umgewandelt – der Störlichtbogen verlischt, der Druckanstieg bleibt unterhalb des Öffnungsdruckes der Berstscheiben und der Gaskessel bleibt geschlossen.

Somit gibt es keine Druckeinwirkungen auf Wände oder Böden im Umfeld der Schaltanlagen.

Système anti-éclatements (ABS)

Les appareillages de distribution moyenne tension Driescher avec **DRIESCHER-ABS**® sont particulièrement adaptés pour une utilisation dans les salles de réunion, les caves et pour les mesures d'assainissement des anciennes centrales électriques.

Les appareillages de type **MINEX** sont équipés en série avec l'**ABS**.

ABS dans la chaudière :

- Pas de sortie de gaz chauds du compartiment d'isolation SF_6, c'est-à-dire une protection optimale pour les personnes, le matériel et l'environnement.
- Pas d'onde de pression sur les composants environnants du poste électrique, c'est à dire construction simplifiée et économique du boîtier
- Substitution facile car aucun impact d'onde de choc ne doit être pris en compte.

ABS dans la zone de raccordement :

- Protection optimale pour les personnes, le matériel et et l'environnement.
- Onde de pression minimale sur les composants environnants du poste électrique.

ABS dans le champ de mesure de l'air isolant :

- Protection optimale pour les personnes, le matériel et et l'environnement.
- Onde de pression minimale sur les composants environnants du poste électrique.

Un capteur de pression est intégré dans la paroi du conteneur de gaz et inclut une augmentation de pression dans l'ensemble de l'appareillage en raison d'une interférence d'arc électrique. Les sectionneurs de mise à la terre des champs d'alimentation fonctionnent en cas d'interférences d'arc.
Les sectionneurs de mise à la terre pré-chargés de tous les champs sont interconnectés.
Par le déclenchement du sectionneur de mise à la terre, l'interférence de l'arc est transformée en court-circuit galvanisé, l'arc s'éteint, l'augmentation de pression reste sous la pression d'ouverture des disques d'éclatement et le conteneur de gaz reste fermé.

Ainsi, il n'existe aucune action de la pression sur les parois ou les sols dans l'environnement de l'appareillage

In der Rückwand des Kabelanschlussraumes befindet sich eine Sensorklappe. Bei einem Störlichtbogen im Kabelanschlussraum wird die Sensorklappe durch die entstehende erste Druckwelle aktiviert und löst über einen Bowdenzug die vorgespannten Erdungsschalter aus.

Le clapet du capteur se trouve sur la paroi arrière du compartiment de raccords des câbles. Le clapet du capteur est activé dès la première onde de choc survenant lors d'une interférence de l'arc électrique dans le compartiment de raccords des câbles et déclenche le sectionneur de terre préchargé par un câble Bowden.

Sensorklappe mit Bowdenzug

Clapet du capteur avec câble Bowden

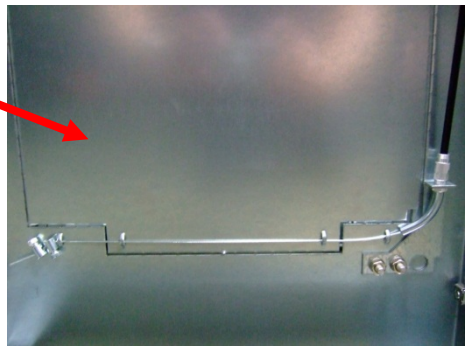

Um eine unsachgemäße Auslösung des Anti-Berst-Systemes zu verhindern, ist die Sensorklappe mit dem Verbotszeichen – “Berühren verboten” gemäß DIN 4844-2 DGUV Vorschrift 9 versehen.

Afin d'empêcher un déclenchement intempestif du sy tème anti-éclatement, le clapet du capteur est muni d'u symbole d'interdiction « Interdit de toucher » conform ment à la norme DIN 4844-2 DGUV spécification 9.

Verbotszeichen

Symbole d’interdiction

Ein versehentliches Auslösen des **DRIESCHER-ABS**® durch den Bediener, ist unter normalen Arbeitsbedingungen nicht möglich.

Un déclenchement involontaire du systéme **DRIESCHER-ABS**® par l’opérateur n’est pas possible dans des conditions normales de travail.

Sollte es dennoch zu einem Auslösen des **ABS**-Systems kommen, nehmen sie Kontakt zu unserem Kundendienst auf.

Das Ansprechen des **ABS** wird über einen Blitzpfeil in der Frontblende der Schaltanlage angezeigt.

Si un déclenchement du système **ABS** se produisait quand même, veuillez prendre contact avec notre service après-vente.

La réponse du système **ABS** est affichée au moyen d'une flèche en forme d'éclair sur la façade de l'appareillage.

Graues Anzeigefeld: ungestörter Betrieb

Champ d'affichage gris : fonctionnement correct

Gelbes Anzeigefeld mit Blitzpfeil: ABS hat angesprochen. Anlage außer Betrieb nehmen.

Champ dáffiage jaune avec fleche en forme d'éclair : L'ABS a répondu. Mettre l'appareillage hors service.

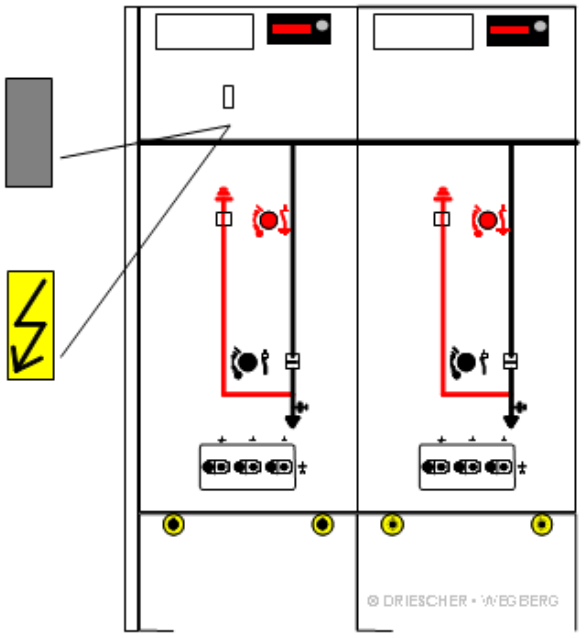

Die manuelle EIN- und AUS-Schaltung kann bei vorgespanntem Antrieb wie üblich vorgenommen werden. Lasttrennschalter und Erdungsschalter sind in der Standardausführung gegeneinander verriegelt. Die Verriegelung lässt allerdings die EIN-Schaltung des Erdungsschalters zur Störlichtbogenbegrenzung, über die ABS-Sensoren, unabhängig vom Schaltzustand der Gesamtanlage zu.

L'activation manuelle OUVERTURE et FERMETURE peut être effectuée par une commande préchargée comme à l'usuel. Les interrupteurs-sectionneurs et les sectionneurs de terre sont verrouillés réciproquement avec le modèle standard. Par ailleurs, le verrouillage permet l'activation OUVERTURE du sectionneur de terre pour la limitation de l'interférence de l'arc au moyen de capteurs ABS indépendamment de l'état de fonctionnement de l'appareillage complet.

Eine Aufstellungsempfehlung in Gebäuden und Angabe zur Druckentlastungseinrichtung hängt von vielen Faktoren, wie z.B: Größe des Stationsraumes und maximale Druckbelastbarkeit der Stationswände, Größe der Schaltanlage, Ort des Störlichtbogens, Kurzschlussstrom und Dauer, Lichtbogenspannung, usw., ab.

Une recommandation d'installation dans les bâtiments ainsi qu'une indication sur le dispositif de détente de pression dépendent de nombreux facteurs, comme par exemple, la taille du local du poste électrique et la résistance à la pression des parois du poste électrique, la dimension de l'appareillage, le lieu de l'interférence de l'arc électrique, le courant de court-circuit et la durée, la tension de l'arc électrique etc.

Aufgrund der Vielzahl der Schaltanlagenkombinationen kann somit keine allgemeine Aussage zum Schaltanlagenraum und einer eventuell erforderlichen Druckentlastung getroffen werden. Bei Fragen setzen sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung.

En raison du nombre des combinaisons d'appareillages, aucune affirmation générale ne peut être donnée sur un compartiment de l'appareillage et sur une décharge éventuelle de pression nécessaire. Pour toutes les questions complémentaires, merci de s'adresser à notre service-après-vente.

Kapazitive Schnittstelle

Spannungsfreiheit feststellen über die kapazitive Schnittstelle nach VDE 0682 Teil 415

Die Prüfung auf Spannungsfreiheit nach HR-System (70...90 V am Messpunkt bei 2,5 µA) erfolgt mit kapazitiven Spannungsanzeigegeräten an den Messbuchsen L1, L2, L3.

Benutzen Sie nur Prüfgeräte nach VDE 0682 Teil 415 für HR-Systeme. Beachten Sie die Betriebsanleitung der Prüfgerätehersteller und VDE 0682 teil 415. Prüfen Sie die Prüfgeräte vor Gebrauch auf Funktion!

- Vor der Prüfung:
  - Schutzstöpsel entfernen
  - Spannungsanzeigegerät nach Betriebsanleitung des Herstellers mit Messbuchsen verbinden und auf Spannungsfreiheit prüfen.
  -
- Nach der Prüfung:
  - Spannungsanzeigegerät von den Messbuchsen trennen.
  - Schutzstöpsel auf Messbuchsen stecken, um das Verschmutzen der Messbuchsen zu verhindern.

Keine Kurzschlussstecker verwenden! Die Schutzfunktion der spannungsbegrenzenden Sollbruchstelle wird bei Verwendung von Kurzschlussteckern unwirksam!

Funktionsprüfung: siehe Skizze auf Seite 12.

Wiederholungsprüfung: In festen Zeitabständen durch o.g. Funktionsprüfung bei bekannter Betriebsspannung. (Letzte Wiederholungs- / Funktionsprüfung siehe Aufdruck am Koppelteil).

Integriertes Spannungsanzeigegerät

Optional sind integrierte Spannungsanzeigegeräte zur Feststellung der Spannungsfreiheit nach VDE 0682 Teil 415 erhältlich.
Mit integrierten Spannungsanzeigesystemen entfällt die Wiederholungsprüfung. Bitte beachten Sie hierzu die entsprechende Bedienungsanleitung.

Interface capacitive

Vérifier l'absence de tension par une interface capacitive selon la norme CEI 61243-5.

La vérification de l'absence de tension conformément au système HR (70…90 V à partir du point de mesure à 2,5 µA) s'effectue avec des indicateurs capacitifs d'affichage de la tension sur les douilles de mesures L1, L2, L3.

Utiliser exclusivement des détecteurs de tension pour les systèmes HR conformément à la norme CEI 61243-5. Respecter la notice d'utilisation du fabricant de détecteurs de tension et la norme CEI 61243-5. Contrôler le bon fonctionnement des détecteurs de tension avant leur utilisation !

- Avant la vérification :
  - Retirer le capuchon de protection.
  - Raccorder le détecteur de tension conformément à la notice du fabricant avec les douilles de mesure et contrôler l'absence de tension.
- Après la vérification :
  - Débrancher le détecteur des douilles de mesure.
  - Replacer le capuchon de protection sur les douilles de mesure afin d'empêcher les incrustations de poussières sur ces dernières.

Ne pas utiliser de fiche de court-circuit ! La fonction de protection des points de rupture avec une limitation de tension est inefficace en cas d'utilisation de fiches de court-circuit !

Test fonctionnel : voir le schéma en page 12.

Contre-vérification : À intervalles fixes par le test de fonctionnement mentionné précédemment avec une tension de service connue (dernière contre-vérification, test fonctionnel, voir le marquage sur l'élément de couplage).

Détecteur intégré de tension

Des détecteurs intégrés de tension sont disponibles en option pour déterminer l'absence de tension selon la norme CEI 61243-5.
Une vérification répétée est supprimée grâce à ce système d'affichage de la tension. À ce titre merci de respecter la notice d'utilisation correspondante.

Messaufbau zur Wiederholungs-/ Funktionsprüfung nach VDE 0682 Teil 415 Abschnitt 5.26.2

Dispositif de mesure pour le test fonctionnel / la contre-vérification selon la norme CEI 61243-5, section 5.26.2

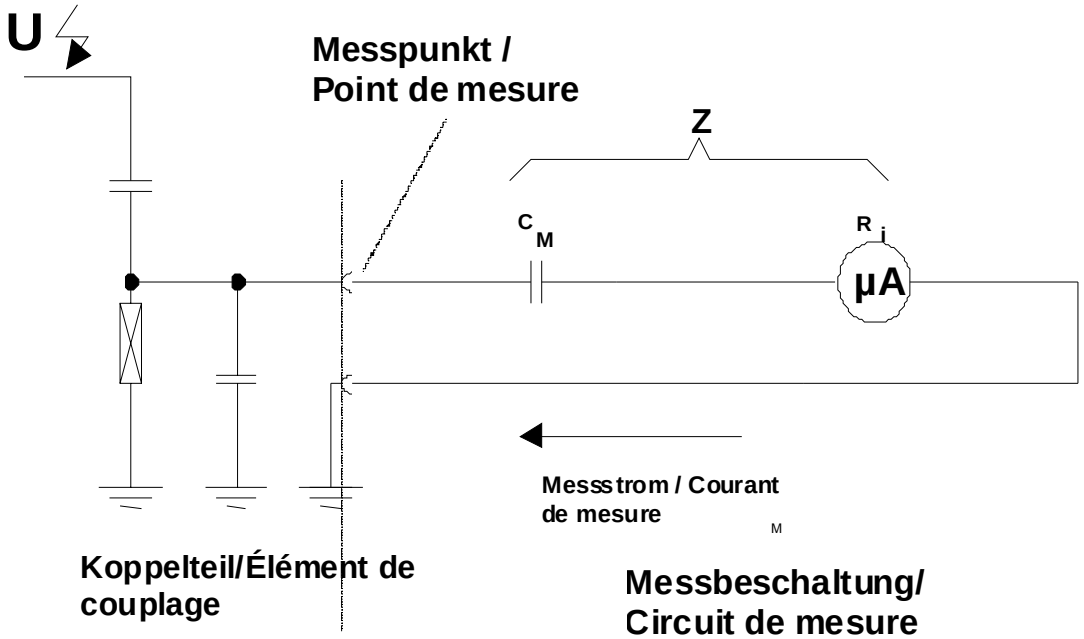

∠ = 36 MΩ
$I_M \geq 2{,}5\ \mu A * U/[\sqrt{3}*(0{,}45 U_N)]$
Bei $U = U_N$ folgt $I_M \geq 3{,}2\ \mu A$
at $U = U_N$ follows $I_M \geq 3{,}2\ \mu A$

Phasengleichheit feststellen

Führen Sie die kapazitive Phasenvergleichsmessung vor dem ersten Zuschalten eines unter Spannungs stehenden Kabels durch!

Für HR-Systeme gilt:
- Entfernen Sie die Schutzstöpsel der Messbuchsen.
- Verbinden Sie nacheinander Messbuchsen (L1-L1, L2-L2, L3-L3) der betreffenden Kabelabgänge mit dem Phasenvergleichsgerät.
- Stellen Sie die Phasengleichheit fest.
- Stecken Sie die Schutzstöpsel auf die Messbuchsen.

Benutzen Sie nur Prüfgeräte nach VDE 0682 Teil 415 für HR-Systeme bzw. LR-systeme. Beachten Sie die Betriebsanleitung der Prüfgerätehersteller und VDE 0682 Teil 415. Prüfen Sie die Prüfgeräte vor Gebrauch auf Funktion!

Für LR-Systeme gilt:
- Beachten Sie die entsprechende Bedienungsanleitung des Phasenprüfgeräteherstellers.

Contrôler la concordance des phases

Effecter une mesure capacitive de comparaison des phases avant la première connection d'un câble sous tension.

Pour les systèmes HR s'applique ce qui suit :
- Retirer le capuchon de protection des douilles de mesure.
- Raccorder l'une après l'autre les douilles de mesure (L-1-L1, L2-L2, L3-L3) des boîtes d'extrémités de câbles correspondantes avec l'indicateur de phases.
- Vérifier la concordance des phases.
- Replacer le capuchon de protection sur les douilles de mesure.

Utiliser uniquement des détecteurs conformément à la norme CEI 61243-5 pour les systèmes HR. Respecter la notice d'utilisation du fabricant de détecteurs de tension et la norme CEI 61243-5. Contrôler le bon fonctionnement des détecteurs de tension avant leur utilisation !

Pour les systèmes LR s'applique ce qui suit :
- Respecter la notice d'utilisation du fabricant d'indicateurs de phases.

Übersicht

Vue d'ensemble

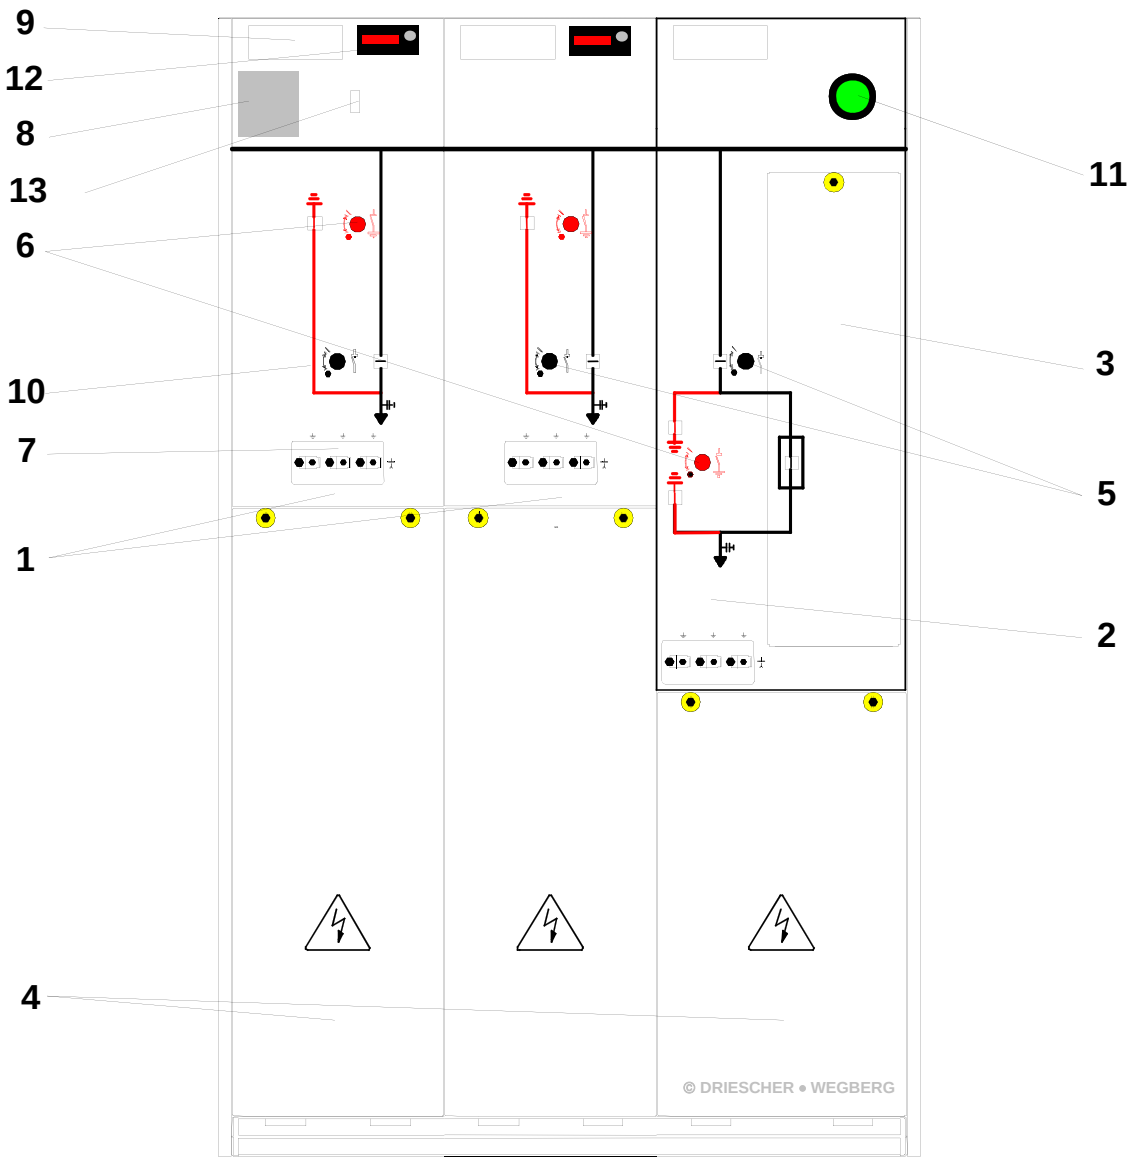

1. Kabelschaltfeld
2. Transformatorschaltfeld
3. Sicherungsblende
4. Kabelanschlussraum mit Verblendung
5. Antriebsbuchse für Lasttrennschalter
6. Antriebsbuchse für Erdungsschalter
7. Messbuchsen für kapazitive Spannungs-/ Phasenvergleichsmessung
8. Typenschild
9. Beschriftungsschild
10. Blindschaltbild mit Schaltstellungsanzeigen
11. Manometer oder Sollfunkenstrecke (Option)
12. Kurzschlussanzeiger (Option)
13. Anzeige des ABS (nur MINEX)

1. Champ de câbles
2. Champ du transformateur
3. Cache-fusibles
4. Compartiment de raccords des câbles avec cache
5. Douille d'entraînement pour interrupteur-sectionneur
6. Douille d'entraînement pour sectionneur de terre
7. Douilles de mesure pour une mesure capacitive de comparaison de tension/ de phases
8. Plaque signalétique
9. Étiquette
10. Schéma bloc avec indicateur de position de commutation
11. Manomètre ou éclateur (option)
12. Indicateur de court-circuit (option)
13. Affichage du système ABS (uniquement pour le type MINEX)

Technische Daten

Bemessungsgrößen

Données techniques

Valeurs de dimensionnement

Bemessungsspannung	12 kV	17,5 kV	24 kV	Tension assignée
Bemessungs-Stehwechselspannung	28/32 kV	38/45 kV	50/60 kV	Tension assignée de tenue diélectrique à fréquence industrielle
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung	75/85 kV	95/110 kV	125/145kV	Tension assignée de tenue aux chocs de foudre
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz			Fréquence assignée
Bemessungsstrom für Kabelschaltfelder	630 A			Courant assigné pour les champs des câbles
Bemessungsstrom für Transformatorschaltfelder	630 A * / 200 A **			Courant assigné pour les champs de transformateur
Bemessungs-Kurzzeitstrom	25 kA	20 kA	20 kA	Courant assigné de courte durée
Bemessungs-Stoßstrom für Kabelschaltfeld	63 kA	50 kA	50 kA	Courant assigné de crête pour le champ de cables
Bemessungs-Stoßstrom für Transformatorschaltfeld	50 kA ***			Courant assigné de crête pour le champ de transformateur
Bemessungs-Einschaltstrom	63 kA	50 kA	50 kA	Courant de fermeture assigné
Bemessungs-Lastausschaltstrom	630 A			Courant de coupure de charge assigné
Bemessungs-Ringausschaltstrom	630 A			Courant de coupure assigné de boucle fermée
Bemessungs-Kabelausschaltstrom	25 A			Courant assigné coupé pour les cables
Bemessungs-Freileitungsausschaltstrom	10 A			Courant coupé assigné pour les lignes électriques aériennes
Bemessungs-Ausschaltstrom unter Erdschlussbedingungen	300 A			Courant coupé assigné dans des conditions de mise à la terre
Bemessungs-Transformatorausschaltstrom	10 A			Courant coupé assigné du transformateur
Störlichtbogenqualifikation	IAC AFL 20kA 1s IAC AFLR 20kA 1s			Classification de l'interférence de l'arc électrique
Klassifizierung des mechanischen Schaltvermögens	Klasse M1 / class M1			Classification du pouvoir limite mécanique de manœuvre
Klassifizierung des elektrischen Schaltvermögens	Klasse E3 / class E3			Classification du pouvoir limite électrique de manœuvre
Bemessungs-Übergangsstrom gem. IEC 62271-105	1000 A			Courant de junction assigné selon la norme CEI 62271-105
Öffnungszeit bei Schlagstift-betätigung	45 ms			Temps d'ouverture lors de l'actionnement du percuteur
Zulässige Umgebungstemperaturen	-25°C +60°C ****			Températures amb iantes admissibles

* bis Sicherungseinsatz
** mit Überbrückungseinsatz. Mit HH-Sicherung ist der Bemessungsstrom abhängig vom eingesetzten Sicherungstyp.
*** maximaler Durchlassstrom der HH-Sicherung
**** bei Umgebungstemperaturen >40°C Reduktionsfaktoren berücksichtigen

* jusqu'à fusibles HT HRC
** avec une liaison solide, lorsque des fusibles HRC sont utilisés, le courant assigné dépend du type de fusible installé
*** courant coupé maximum du fusible HRC
**** à des températures ambiantes > 40 °C, il faut tenir compte des facteurs de réduction

HH-Sicherungseinsätze

Die Tabelle enthält Absicherungsempfehlungen für DRIESCHER HH-Sicherungseinsätze

Fusibles HH haute tension

Le tableau contient des indications sur la sécurité concernant les fusibles DRIESCHER HH haute tension

Trafo-Bemessungsleistung/ Puissance assignée au transformateur [kVA]	Sicherungsbemessungsstrom [A] Courant assigné du fusible			
	Bemessungsspannung / Tension assignée			
	7,2 kV E=292 mm min/max.	12 kV E=292 mm min/max.	17,5 kV E=442 mm min/max.	24 kV E=442 mm min/max.
50	16	10/16	10	6
75	20/25	16/20	10	6
100	20/25	16/20	16	10/16
125	32/40	20/25	16	10/16
160	32/40	25/32	20/25	16/20
200	50/63	32/40	20/25	16/20
250	50/63	40/50	32/40	20/25
315	80/100	50/63	32/40	25/32
400	80/100	50/63	40/50	32/40
500	100/160	63/80	50/63	40/63
630	125/200	80/100	50/63	40/63
800	160/200	100	80/100	63
1000	200	160 (e=442mm)	100/125	63
e = Sicherungsstichmaß/Calibre du fusible				

Bei Absicherung von Transformatoren mit einer Bemessungsleistung von >1000kVA und ≤ 2000kVA sind andere Sicherungsbaugrössen erforderlich. Bitte nehmen Sie Rücksprache mit der Fa. DRIESCHER.

Aufgrund widersprüchlicher Aussagen der IEC 62271-105 und IEC 60787 sind zur Absicherung von Transformatoren >630kVA keine eindeutigen Angaben nach IEC 62271-105 möglich.
Bitte nehmen Sie Rücksprache mit der Fa. DRIESCHER.

Lors de la sécurité des transformateurs avec une tension assignée de > 1000 kVA et ≤ 2000 kVA, d'autres tailles de fusibles sont nécessaires. Merci de contacter la société DRIESCHER.

En raison des affirmations contradictoires des normes CEI 62271-105 et CEI 60787, aucune indication clairement définie relative à la sécurité des transformateurs >630 kVA n'est possible conformément à la norme CEI 62271-105. Merci de contacter la société DRIESCHER.

Abmessungen und Gewichte

Kabelschaltfeld / Champ de câbles

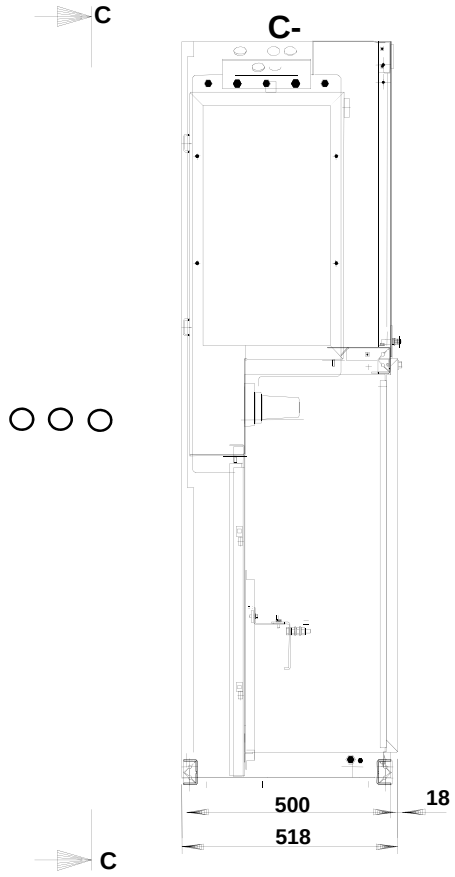

Dimensions et poids

Transformatorschaltfeld /Champ du transformateur

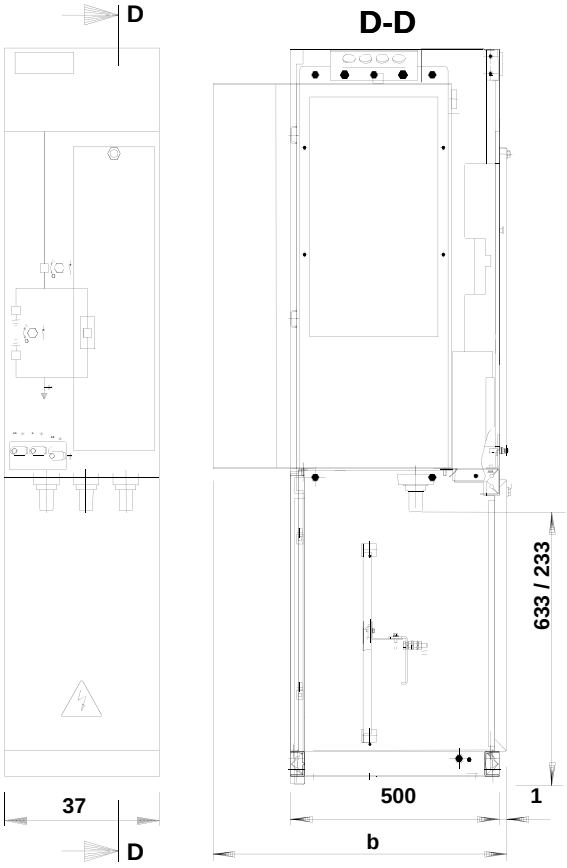

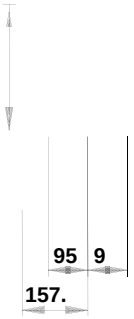

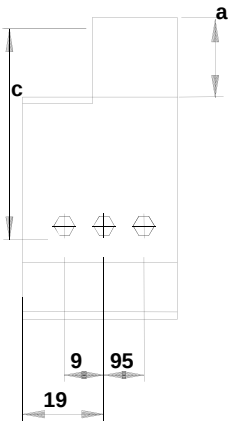

Maß	e=292mm	e=442mm
a	35	185
b	55	703
c	33	485

© DRIESCHER • WEGBERG

Gewichte / poids	12/24kV	36kV	
Kabelfeld	Ca. 100kg	Ca. 210kg	Champ de câbles
Transformatorfeld	Ca. 140kg	Ca. 300kg	Champ du transformateur

Kabelendverschlusstabellen

Die Tabelle enthält eine Auswahl der unter Berücksichtigung des Raumbedarfs einbaubaren Endverschlüsse. Sie beinhalten keine technische Wertung der einzelnen Produkte. Die Auswahl und Prüfung auf Eignung obliegt ausschließlich dem Anwender.

Für SF_6 Schaltanlagen gibt es Kabelraumblenden in 3 unterschiedlichen Bautiefen:

Die Standard-Kabelraumblende ist geeignet für Einbauten bis zu einer Länge von **320mm**. Es können Einzelkabel, Doppelkabel oder Einzelkabel mit Überspannungsableitern eingebaut werden, welche dieses Maß nicht überschreiten. Für Doppelkabel oder Einzelkabel mit Überspannungsableitern sind evtl. zusätzliche Halteeisen vorzusehen.

Die Kabelraumblende mit einer Tiefe von **110mm** ist geeignet für Einbautiefen bis zu einer Länge von **410mm**. Es können Einzelkabel, Doppelkabel oder Einzelkabel mit Überspannungsableitern eingebaut werden, welche dieses Maß nicht überschreiten. Für Doppelkabel oder Einzelkabel mit Überspannungsableitern sind evtl. zusätzliche Halteeisen vorzusehen.

Die Kabelraumblende mit einer Tiefe von **250mm** ist geeignet für Einbauten bis zu einer Länge von **550mm**. Es können Einzelkabel, Doppelkabel oder Einzelkabel mit Überspannungsableitern eingebaut werden, welche dieses Maß nicht überschreiten. Für Doppelkabel oder Einzelkabel mit Überspannungsableitern sind evtl. zusätzliche Halteeisen vorzusehen.

Tableaux pour les boîtes d'extrémités de câbles

Le tableau contient une sélection de boîtes d'extérmités de câbles pouvant être montées en prenant en compte l'espace requis. Ces dernières ne contiennent aucune évaluation technique relative à chaque produit respectif. Le choix et la vérification de l'essai incombent exclusivement à l'utilisateur.

Pour les appareillages SF_6 le cache du compartiment des câbles existe en trois profondeurs de montage différentes :

Le cache standard du compartiment des câbles est adapté pour les montages jusqu'à une longueur de **320 mm**. Des câbles simples, des câbles doubles ou des câbles simples avec des dérivateurs de surtension sont installés et ne dépassent pas cette dimension. Concernant les câbles doubles ou les câbles simples avec des dérivateurs de surtension, des équerres supplémentaires sont éventuellement à prévoir.

Le cache du compartiment de câbles avec une profondeur de **110 mm** est adapté pour des profondeurs de montage jusqu'à une longueur de **410 mm**. Des câbles simples, des câbles doubles ou des câbles simples avec des dérivateurs de surtension sont installés et ne dépassent pas cette dimension. Concernant les câbles doubles ou les câbles simples avec des dérivateurs de surtension, des équerres supplémentaires sont éventuellement à prévoir.

Le cache du compartiment de câbles avec une profondeur de **250 mm** est adapté pour des profondeurs de montage jusqu'à une longueur de **550 mm**. Des câbles simples, des câbles doubles ou des câbles simples avec des dérivateurs de surtension sont installés et ne dépassent pas cette dimension. Concernant les câbles doubles ou les câbles simples avec des dérivateurs de surtension, des équerres supplémentaires sont éventuellement à prévoir.

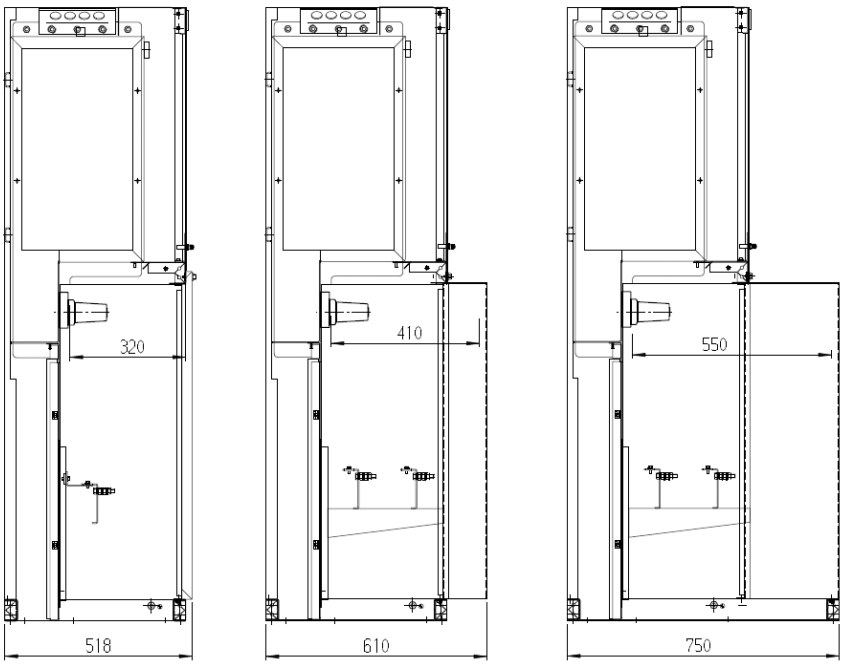

Kabelanschlusssysteme für die Kabelfelder bei SF_6 Schaltanlagen 12-24kV, Fabr. Driescher, Typ MINEX und GISELA
Système de raccords des cables pour les champs de cables sur les appareillages SF_6 12-24kV, produit Driescher, type MINEX et GISELA

Kabelanschluss über Außenkonus Systeme nach EN 50181,
Anschlusstyp C (M16), Außenkonus 630A, Anschluss von vorne
Raccord de cable au moyen de systèmes de cones externs conformément aux norms EN 50181,
type de raccord C (M16), cone externe 630A, raccord par l'avant

Einzelkabelanschluss / Raccord cable simple	**Länge / Longueur**		**Doppelkabelanschluss / Raccord câble double**	**Gesamtlänge / Longueur totale**		**Einzelkabelanschluss mit Ü-Ableiter / Raccord cable simple avec dérivateur de surtension**	**Gesamtlänge / Longueur totale**
Typ / Type: TYCO							
RICS 12kV	222mm						
RICS 24kV	222mm						
						RICS 12kV mit Anschluss für Ü-Ableiter / avec raccord pour dérivateur de surtension RDA	
						RICS 24kV mit Anschluss für Ü-Ableiter / avec raccord pour dérivateur de surtension RDA	
RSTI-L 12/kV	185mm	plus	RSTI-CC-L 12kV	290mm	plus	RSTI-CC-L56SA 12kV	290mm
RSTI-L 24kV	185mm	plus	RSTI-CC-L 24kV	290mm	plus	RSTI-CC-L56SA 24kV	290mm
Typ / Type: câbles NKT							
CB 12-630	190mm	plus	CC 12-630	290mm	plus	CSA 12-x	290mm
CB 24-630	190mm	plus	CC 24-630	290mm	plus	CSA 24-x	290mm
Typ / Type: SÜDKABEL							
SET 12	188mm	plus	SET 12 + KU 21/23	376mm	plus	MUT 23-xx	301mm
SEHDT 13	280mm	plus	SEHDT 13 + KU 33	540mm	plus	MUT 33-xx + KU 33	540mm
SET 24	188mm	plus	SET 24 + KU 21/23	376mm	plus	MUT23-xx	301mm
SEHDT 23	280mm	plus	SEHDT 23 + KU 33	540mm	plus	MUT 33-xx + KU 33	540mm

Einzelkabelanschluss / Raccord cable simple	**Länge / Longueur**		**Doppelkabelaschluss / Raccord cable double**	**Gesamtlänge / Longueur totale**		**Einzelkabelanschluss mit Ü-Ableiter / Raccord câble simple avec dérivateur de surtension**	**Gesamtlänge / Longueur totale**
Typ / Type: EUROMOLD							
430TB-630A 12kV	183mm	plus	300PB-630A 12kV	290mm	plus	300SA-xx 12kV	290mm
430TB-630A 24kV	183mm	plus	300PB-630A 24kV	290mm	plus	300SA-xx 24kV	290mm
400TB/G 12kV	255mm	plus	400TB/G 12kV + 400CP	500mm	plus	400PB-5SA-xxL	410mm
K400TB/G 24kV	255mm	plus	K400TB/G 24kV +K400CP	500mm	plus	400PB-5SA-xxL oder 156SA-xx + (K)400RTPA	415mm oder 420mm
440TB/G 12kV	260mm	plus	440TB/G 12kV + 440CP	500mm	plus		
K440TB/G 24kV	260mm	plus	K440TB/G 24kV + K440CP	500mm	plus		
400LB 12kV	202mm						
K400LB 24kV	202mm						
AGT 10/630	185mm	plus	AGT 10/630 + CP-AGT(L)	370mm	plus	400PB-5SA-xxL, vor dem Stecker montiert / monté en amont de la fiche	330mm
AGT 20/630	185mm	plus	AGT 20/630 + CP-AGT(L)	370mm	plus	400PB-5SA-xxL, vor dem Stecker montiert / monté en amont de la fiche	330mm
Typ / Type: CELLPACK							
CTS 630A 24kV 95-240/EGA	194mm	plus	CTKS 630A 24kV 95-240/EGA	290mm			

Für den Doppelkabelanschluss oder den Anschluss eines zusätzlichen Überspannungsableiters wird jeweils das Material für den Einzelkabelanschluss plus des aufgeführten Materials (Stecker, Überspannungsableiter und evtl. Adapter) benötigt. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es können nicht alle lieferbaren Anschlusssysteme oder mögliche Kombinationen von Komponenten erfasst werden. Sollten sie ihr Kabelanschlusssystem nicht in dieser Liste finden, wenden sie sich an den Hersteller oder an den zuständigen Mitarbeiter der Firma Driescher.

Pour le raccord de cable double ou le raccord d'un dérivateur de surtension supplémentaire, le materiel pour le raccord du cable simple en sus du materiel mentionné (fiche, dérivateur de surtension et éventuellement un adaptateur) sont requis. Cette liste n'est pas exhaustive. Les systèmes de raccords livrables ou les combinaisons possibles ne peuvent pas tous être saisis. Si vous ne trouvez pas votre système de raccords de cables dans la présente liste, merci de contacter le fabriquant ou un interlocuteur competent de la société Driescher.

Kabelanschlusssysteme für die Transformatorfelder bei SF_6 Schaltanlagen 12-24kV Fabr. Driescher, Typ MINEX und GISELA

Système de raccords de câbles pour les champs de transformateurs sur les appareillages SF_6 12-24kV, produit Driescher, type MINEX et GISELA

Kabelanschluss über Innen- und Außenkonus Systeme nach EN 50181			Raccord de cables via les systèmes de cone externe et interne selon la norme EN 50181	
Außenkonus 250A **Cône externe 250A**			**Außenkonus 630A** **Cône externe 630A**	
Typ / Type: EUROMOLD			**Typ / Type: EUROMOLD**	
Gerader Stecker, fiche droite			Gerader Stecker, fiche droite	
151SR o. 152SR	12kV		450SR	12kV
K151SR o. K152SR	24kV		K450SR	24kV
AGG …/250	12/24kV		AGGL 20/400	24kV
AGGL 20/250	24KV			
Winkelstecker, fiche coudée			**Typ / Type: NKT**	
158LR	12kV		Gerader Stecker, fiche droite	
K158LR	24kV		ASG1 10/400	12kV
AGW…/250	12/24kV		ASG1 20/400	24kV
AGWL…/250	12/24kV			
			Typ / Type: Südkabel	
Typ / Type: NKT			Gerader Stecker, fiche droite	
Gerader Stecker, fiche droite			SEHDG 13	12kV
EASG 10/250	12kV		SEHDG 23	24kV
EASG 20/250	24kV			
Winkelstecker, fiche coudée			**Typ / Type: Tyco**	
EASW 10/250	12kV		IXSU	12/24kV
EASW 20/250	24kV		TFTI	12/24kV
			Mit geradem Kabelanschluss:	
Typ / Type: Südkabel			Raccord droit pour câble :	
Gerader Stecker, fiche droite			RCAB	24kV
SEHDG 11.1	12kV			
SEHDG 21.1	24kV			
Winkelstecker, fiche coudée				
SEHDW 11.1	12kV		**Innenkonus 630A Größe 1**	
SEHDW 21.1	24kV		**Cône interne 630A taille 1**	
Typ / Type: Tyco			**Typ / Type: Südkabel**	
Gerader Stecker, fiche droite			SEIK 13	12kV
RSSS	24kV		SEIK 23	24kV
Winkelstecker, fiche coudée				
RSES	24kV			
Typ / Type: CELLPACK				
Winkelstecker, fiche coudée CWS 250A 24kV 16-95/EGA	24kV			

Montage

Sicherheitshinweise für Transport, Montage, Betrieb und Wartung

Beachten Sie die Sicherheitshinweise für das Heben und Transportieren der Schaltanlage!

- Hebezeug, Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden.
- Anschlagmittel nur an den hierfür vorgesehenen Stellen anschlagen.
- Seile, Ketten oder andere Anschlagmittel müssen mit Sicherheitshaken ausgerüstet sein.
- Keine angerissenen oder angescheuerten Seile verwenden.
- Seile und Ketten nicht knoten und nicht an scharfen Kanten anlegen.
- Lasten nicht über Personen hinweg heben.

Abladen und Transportieren

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Unfallverhütungsvorschriften!

☞ Beachten Sie, dass die Schaltanlage nicht liegend auf der Rückwand transportiert werden darf!

☞ Verwenden Sie zum Heben und Transportieren der Schaltanlage Hebezeug, Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel mit ausreichender Kraft. Befestigen Sie Anschlagmittel nur an den vorgesehenen Kranungsvorrichtungen!

- Abladen und Transportieren der Schaltanlage mit Kran oder Hubstapler.
- Anschlagen der Anschlagmittel mit Sicherheitshaken nur an den seitlich angebrachten Kranungsvorrichtungen.
- Benutzen Sie Anschlagmittel mit gleicher Länge. Der Winkel darf einen Wert von 90° nicht überschreiten.
- Achten Sie auf gleichmäßige Gewichtsverteilung!

Nach dem Abladen
- die Schaltanlage auf Beschädigungen prüfen,
- das Zubehör laut Lieferschein auf Vollständigkeit kontrollieren.

Dokumentieren und melden Sie Transportschäden sofort dem Spediteur und der Firma DRIESCHER.

Assemblage

Consignes de sécurité pour le transport, l'assemblage, l'exploitation et la maintenance

Observer les consignes de sécurité pour le levage et le transport de l'appareillage !

- Utiliser un outil de levage, un appareil de levage et des accessoires d'élingage avec une résistance suffisante.
- Fixer les accessoires d'élingage uniquement aux endroits prévus à cet effet.
- Les cordes, les chaînes ou autres accessoires d'élingage doivent être équipés de crochets de sécurité.
- Ne pas utiliser de cordes déchirées ou usées.
- Ne pas nouer les cordes et les chaînes et ne pas les poser sur des bords tranchants.
- Ne pas suspendre de charges au-dessus des personnes.

Déchargement et transport

Observer les consignes de sécurité et les prescriptions de prévention des accidents !

☞ Veuillez noter que l'appareillage ne doit pas être transporté en position allongée sur la paroi arrière !

☞ Utiliser un outil de levage, un appareil de levage et des accessoires d'élingage avec une résistance suffisante pour lever et transporter l'appareillage. Fixer les accessoires d'élingage uniquement sur les dispositifs de levage prévus.

- Déchargement et transport de l'appareillage avec une grue ou un chariot élévateur.
- Fixer les accessoires d'élingage avec les crochets de sécurité uniquement sur les dispositifs de levage posés des deux côtés de l'appareillage.
- Utiliser des accessoires d'élingage de longueur identique. L'angle ne doit pas dépasser 90°.
- Veiller à une répartition uniforme du poids !

Après le déchargement :
- Contrôler si l'appareillage présente des détériorations.
- Contrôler l'intégralité des accessoires conformément au bordereau de livraison.

Documenter et signaler les dommages dus au transport sans délai au transporteur et à la société DRIESCHER**.**

Anlage in der dargestellten Position transportieren.

Beim Transport mit Gabelstapler oder Hubwagen Schwerpunkt der Anlage beachten! Die Schaltanlage ist kopflastig!

Transporter l'appareillage dans la position illustrée ci après..

Observer le centre de gravité de l'appareillage lors du transport avec un chariot élévateur ! L'appareillage est instable !

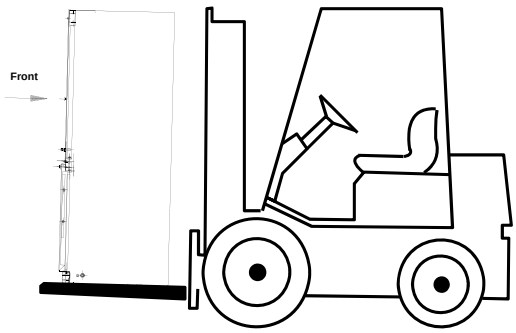

© DRIESCHER • WEGBERG

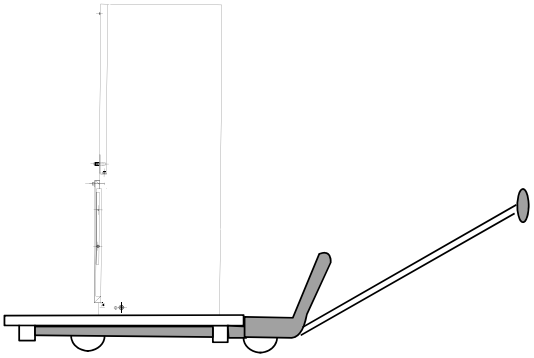

© DRIESCHER • WEGBERG

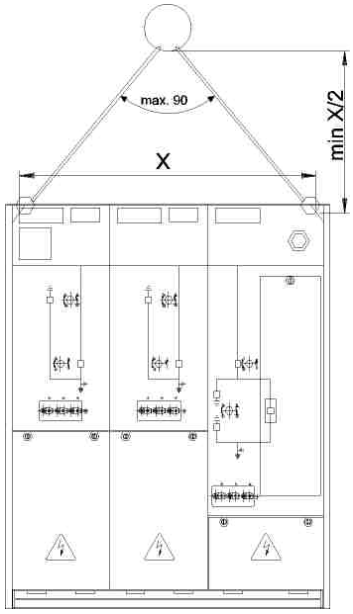

© DRIESCHER • WEGBERG

Das zum Kranen erforderliche Maß X kann wie folgt ermittelt werden:

X = Anzahl der Kabelfelder x 315mm + Anzahl der Transformatorfelder x 370mm – 70mm

z.B.: Anlage K-K-T
X = 2 x 315mm + 1 x 370mm – 70mm = 930mm

La dimension X requise pour le lavage par grue peut être determine comme suit :

X = nombre de champs de câbles x 315mm + nombre de champs de transformeur x 370mm – 70mm

Par exemple: appareillage C-C-T
X = 2 x 315mm + 1 x 370mm – 70mm = 930mm

Aufstellen der Schaltanlage

Platzbedarf

Platzbedarf der Schaltanlage entnehmen Sie dem Kapitel Abmessungen und Gewichte.

Montage de l'appareillage de distribution

Place requise

Consulter le chapitre « dimensions et poids » pour calculer la place requise de l'appareillage.

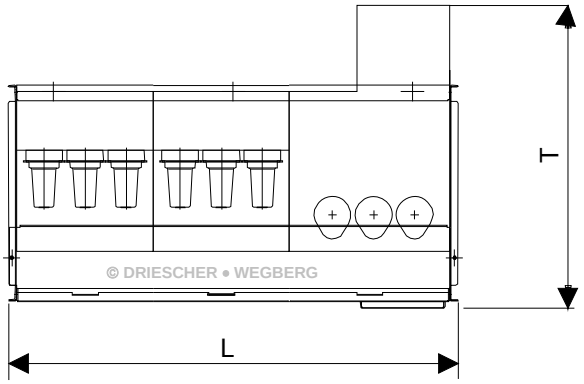

Maß "L"	Anzahl Kabelfelder x 315mm + Anzahl Trafofelder x 370mm + 40mm		mesure "L"	Nombre de champs de câbles x 315 mm + Nombre de champs de transformateurs x 370 mm + 40 mm
Maß "T"	e = 292mm: T = 553mm e = 442mm: T = 703mm		mesure "T"	e = 292mm: T = 553mm e = 442mm: T = 703mm

- Achten Sie bei begehbaren Stationen auf ausreichende Breite der Gänge und Zugangsräume, um freie Bewegung und Transport zu ermöglichen. Mindestbreite des Bedienganges: 800mm.

  Die Mindestbreite des Bedienganges darf nicht unterschritten bzw. durch in den Gang hineinragende Teile eingeengt werden.

Stellen Sie die Schaltanlage so auf, dass

- Ausgänge und Türen von begehbaren Stationen frei zugänglich sind.
- Fluchtwege innerhalb der Station nicht mehr als 20m betragen.
- die Schaltanlage nicht in explosionsgefährdete oder staubexplosionsgefährdete Räume aufgestellt wird.

Bei Aufbau einer Anlage mit Trafofeld links, müssen bei Verwendung des beigestellten Schalthebels, 50mm Abstand zur linken Seitenwand eingehalten werden!

- Respecter une largeur suffisante des couloirs et des salles d'accès pour les postes accessibles afin de permettre un libre déplacement et transport. Largeur minimale du couloir de service : 800 mm.

  La largeur minimale du couloir de service ne doit pas être inférieure ou restreindre les pièces acheminées dans le couloir.

Positionner l'appareillage de manière à ce que les points suivants soient respectés :

- Les sorties et les portes doivent être facilement accessibles aux stations praticables
- Les issues de secours au sein du poste électrique ne doivent pas dépasser 20 m.
- Ne pas installer l'appareillage dans des pièces exposées aux risques d'explosion ou de poussières inflammables.

Lors de l'installation d'un appareillage avec un champ de transformateur placé à gauche, une distance de 50 mm par rapport à la paroi latérale gauche doit être respectée lors de l'utilisation d'un levier de commande ajouté.

Bodenöffnung und Befestigungspunkte

Die Schaltanlage muss eine ausreichende Verbindung mit dem Fundament haben. Befestigen Sie die Anlage dazu mit mindestens 2 Schrauben M10 je Seite mit dem Fundament. Nutzen Sie dazu die im Kabelanschlussraum sichtbaren Verschraubungspunkte.

Bodenbefestigung (base mounting)

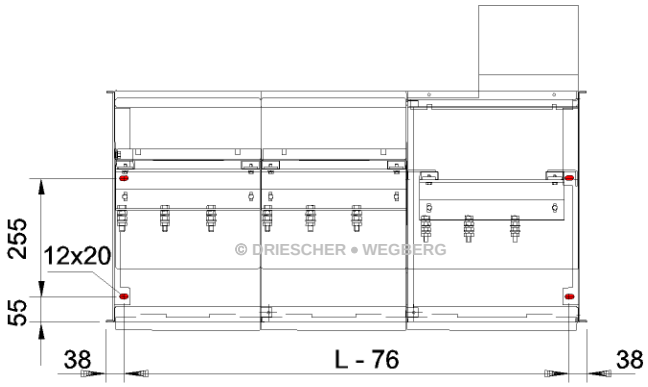

Ouverture au sol et points de fixation

L'appareillage doit avoir une liaison suffisante avec l'embase. Fixer l'installation avec l'embase en utilisant au moins 2 vis M10 de chaque côté. Utiliser à cet effet les points de vissage visibles dans le compartiment de raccord des câbles.

Fixation au sol (embase)

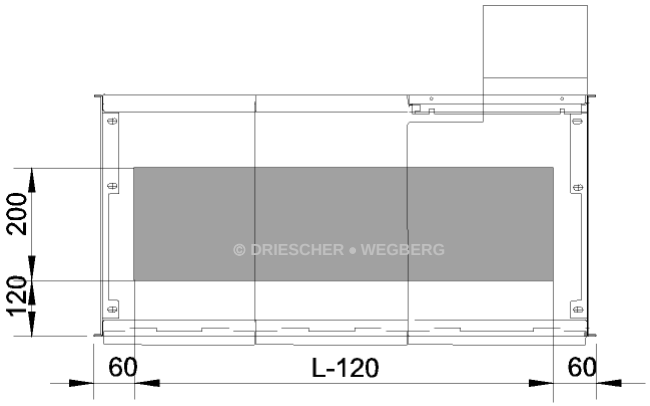

Aufstellungsempfehlungen

Berücksichtigen Sie bei SF_6-Schaltanlagen, die im Falle eines inneren Störlichtbogenfehlers mit hohem Energiepotential über Berstscheiben öffnen, die Auswirkungen auf die Umgebung. Beachten Sie insbesondere die Druckbelastung des umgebenden Baukörpers, die vom Ansprechdruck der Druckentlastungseinrichtung abhängig ist.

Bei der SF_6-Schaltanlage Typ G.I.S.E.L.A beträgt der Ansprechdruck der Berstscheibe 250kPa (Überdruck).

Beispiele zur Aufstellung siehe Anhang A

Schaltanlagen Typ MINEX sind mit einem ABS ausgerüstet, der eine raumunabhängige Aufstellung ermöglicht.

Recommandations pour l'installation

Pour les appareillages avec isolation au gaz SF_6 qui s'ouvrent en cas d'interférence d'arc interne par des disques d'éclatement, il faut prendre en compte les effets sur l'environnement. La résistance à la pression du corps environnant doit être respectée étant donné que celle-ci dépend de la pression de réponse de l'ouverture du dispositif de détente de pression.

La pression de réponse du disque d'éclatement pour l'appareillage SF_6 de type G.I.S.E.L.A. s'élève à 250 kPa (surpression).

Exemples pour l'installation : cf. annexe A.

Les appareillages de type MINEX sont équipés d'un système ABS qui permet une installation indépendante d'un poste électrique.

Aufstellen

- Schaltanlage mit Kran oder Hubstapler auf den vorbereiteten Platz stellen.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise (Abladen und Transportieren)!

Gehen Sie wie folgt vor:

- Kabelraumabdeckungen abnehmen (siehe Seite 28)
- Bei Befestigung direkt im Beton, Löcher ins Fundament bohren und Dübel einsetzen.

Stellen Sie die Schaltanlage nur auf ebene und waagerechte Betonfundamente oder auf Zwischenrahmen mit ausreichender Tragfestigkeit auf, um ein Verspannen der Schaltfelder zu vermeiden!

Schaltanlage erden

- Erdungsschraube M12 (Kabelanschlussraum) mit der Stationserde verbinden.

Installation

- Installer l'appareillage avec une grue ou un chariot élévateur à la place prepare à cet effet.

Respecter les consignes de sécurité (déchargement et transport)!

Procéder comme suit :

- Retirer le couvercle du compartiment des câbles (cf. page 28)
- Percer des trous dans l'embase et insérer des chevilles pour les fixations réalisées directement dans le béton.

Positionner l'appareillage uniquement sur une embase en béton plane et horizontale avec une résistance suffisante afin d'éviter une déformation des champs de l'appareillage.

Mettre l'appareillage à la terre

- Connecter la vis de mise à la terre M12 (compartiment de raccords des câbles) avec une mise à la terre du poste électrique.

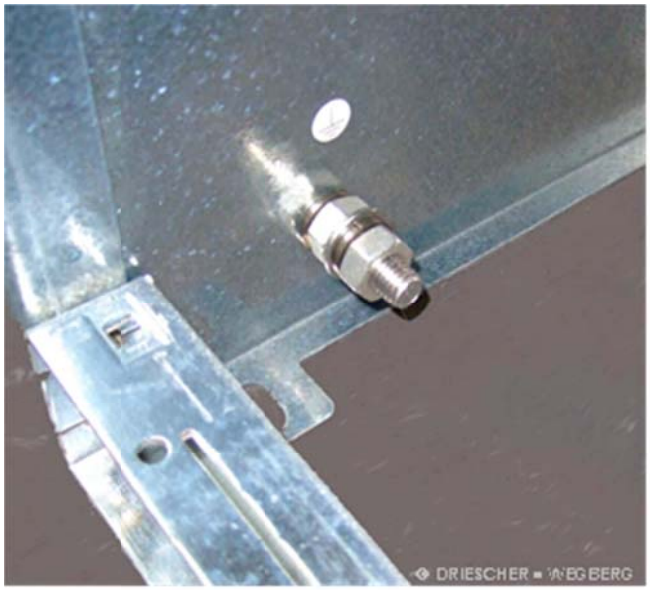

Anschluss

Geräteanschlusssysteme

Der Anschluss der Mittelspannungskabel erfolgt über Außenkonus-Geräteanschlussteile.

Beispiele für Kabelendverschlüsse / Kabelgarnituren finden Sie im Kapitel "Technische Daten".

Kabelanschluss

Beachten Sie stets die in dieser Betriebsanleitung erwähnten Sicherheitshinweise und die Montageanleitungen der verwendeten Endverschlüsse!

- Anzuschließendes Hochspannungskabel am anderen Ende erden und kurzschließen!
- An der anzuschließenden Schaltanlage
  - Lasttrennschalter ausschalten,
  - Erdungsschalter einschalten.
  - Abdeckblende nach vorne schwenken und geneigt abnehmen.
  - Entsprechendes Kabelende aus dem Kabelkanal oder Kabel-Zwischenboden in den Kabelanschlussraum führen.
  - Kabelende nach Montageanleitung des Kabelgarnituren-Herstellers absetzen und Kabelgarnitur montieren.

- Phasenfolge:
  - L1 links
  - L2 Mitte
  - L3 rechts

Kabelschaltfeld
Champ des câbles

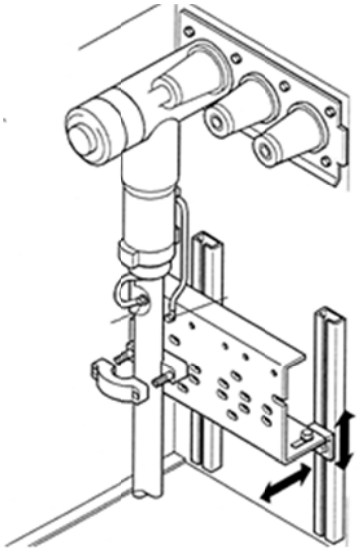

© DRIESCHER • WEGBERG

Raccordement

Système de raccordement des appareils

Le raccord du câble de moyenne tension s'effectue par des pièces de raccordement d'appareils avec un cône interne.

Des exemples pour les boîtes d'extrémités /des garnitures de câbles sont indiqués au chapitre « Données techniques ».

Raccords de câbles

Respecter toujours les consignes de sécurité et les instructions de montage mentionnées dans la présente notice d'utilisation concernant les boîtes d'extrémités installées !

- Mettre le câble à haute tension à raccorder sur l'autre extrémité et court-circuiter !
- Sur l'appareillage à raccorder
  - Couper l'interrupteur-sectionneur.
  - Allumer le sectionneur de terre.
  - Pivoter le cache vers l'avant l'incliner puis le retirer.
  - Diriger l'extrémité du câble correspondant hors de la gouttière des câbles ou du fond intermédiaire des câbles dans le compartiment de raccords des câbles.
  - Préparer l'extrémité du câble conformément à la notice de montage du fabricant de garnitures de câbles et monter la garniture.

- Séquence des phases
  - L1 gauche
  - L2 centre
  - L3 droite

Trafoschaltfeld
Champ du transformeur

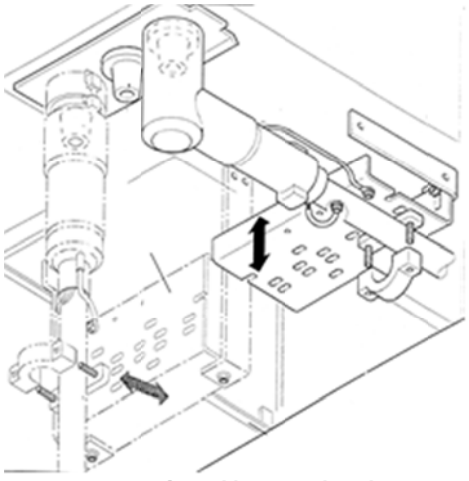

© DRIESCHER • WEGBERG

- Beachten Sie die Phasenfolge!

Bei der Montage der Kabel dürfen keine Zug- und Biegebeanspruchungen auf die Anschlusskonen entstehen!

- Montieren Sie die Phase L1 und befestigen Sie das Kabel mit geeigneten Kabelschellen am Kabelhalteeisen so, dass das Kabel senkrecht nach unten ragt. Montieren Sie dann Phase L2 und zum Schluss Phase L3 entsprechend.
- Überprüfen Sie den Zustand der Endverschlüsse, z.B. Oberflächenbeschaffenheit, ordnungsgemäße Anordnung der Kabelschuhe und Klemmverbindungen.
- Kabelschirme an den Erdungsschrauben des Kabelhalteeisens erden. Beachten Sie die Sicherheits- und Montagehinweise des Herstellers der Kabelgarnituren!
- Befestigen Sie die Kabel an der mitgelieferten oder bauseitig angebrachten Endverschlusstraverse!

Das maximale Anzugsmoment für den Kontaktanschlussbolzen beträgt 60Nm.
Das zuverlässige Drehmoment für die Endverschlüsse beachten!

Bei Verwendung von Schrumpfendverschlüssen muss das oberhalb des Endverschlusses montierte Kabelhalteblech gegen zu hohe Wärme geschützt werden. Vermeiden Sie langfristige lokale Erwärmungen.

- Respecter la sequence des phases !

Il ne faut excercer aucune sollicitaiton au tirage ou à la flexion sur les cones de raccord lors du montage des cables !

- Assembler la phase L1 et fixer le câble avec des colliers pour câbles adaptés sur les équerres de câbles de manière à ce que le câble soit orienté à la verticale vers le bas. Monter ensuite la phase L2 et finalement la phase L3.
- Contrôler l'état des boîtes d'extrémité, par exemple l'état de la surface, la disposition conforme des cosses de câbles et des jonctions par serrage.
- Mettre les blindages de câbles sur les vis de mise à la terre. Respecter les consignes de sécurité et de montage du fabricant de garnitures de câbles !
- Fixer les câbles avec la traverse de boîte d'extrémité de câbles livrée ou montée en usine !

Le couple maximal du boulon de montage est 60 Nm!
Observer le couple admissible pour les boîtes d'extrémité des câbles !

Lors de l'utilisation de boîtes d'extrémité rétrécissables, la tôle de fixation des câbles montée au-dessus de la boîte d'extrémité doit être protégée des chaleurs trop élevées. Éviter les échauffements locaux à long terme.

Hilfsstromkreise anschließen

Die Klemmleiste der Hilfsstromkreise befindet sich hinter der Frontblende des ersten Kabelschaltfeldes von links.

Zum Anschluss der Hilfsstromkreise benutzen Sie die mitgelieferten Schaltpläne.

Achten Sie auf die Schalterstellungsanzeigebleche des Schalterantriebes.
Verletzungsgefahr!
Bleche nicht verbiegen!

- Schrauben Sie die Frontblende des ersten Kabelschaltfeldes von links ab.
- Die externen Zuleitungen nur senkrecht von unten oder oben an die Klemmleiste heranführen.
- Leitungen gemäß den Schaltplänen anschließen und sauber verlegen.
- Polung beachten.
- Hilfsspannung noch nicht einschalten.

Raccorder les circuits auxiliaires

Le bloc de jonction des circuits auxiliaires se situe derrière la façade du premier champ de câbles gauche.

Utiliser les schémas électriques fournis pour raccorder les circuits auxiliaires.

Faire attention aux tôles d'indicateur de position de l'interrupteur de la commande du disjoncteur.
Risque de blessures !
Ne pas plier les tôles !

- Visser la façade du premier champ de câbles à partir de la gauche.
- Poser les câbles externes uniquement à la verticale en partant du bas ou du haut sur le bloc de jonction
- Raccorder et poser proprement les câbles en fonction des schémas électriques.
- Respecter la polarité.
- Ne pas encore enclencher la tension auxiliaire.

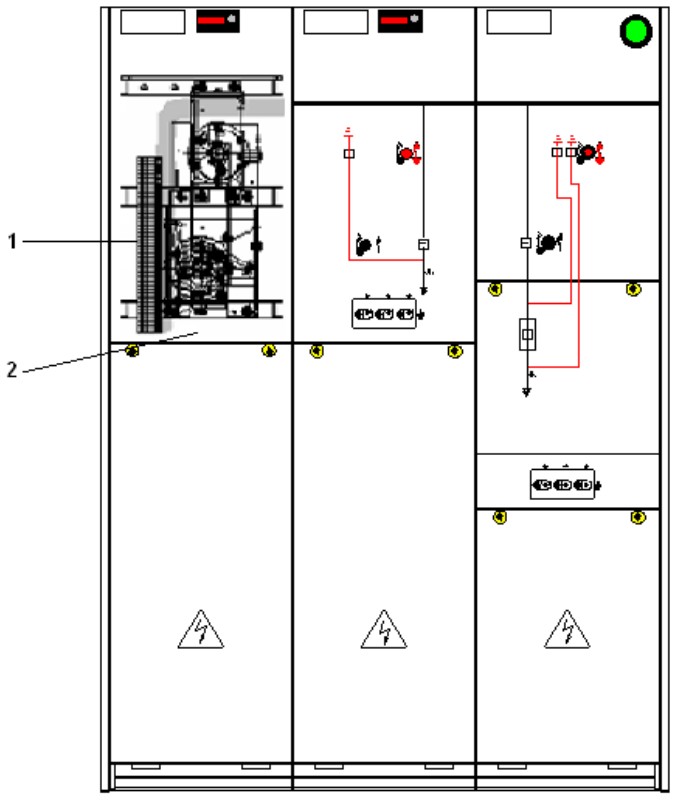

© DRIESCHER • WEGBERG

1: Klemmleiste/Bloc de jonction
2: Erstes Ringschaltfeld von links
Premier champ de boucle à partir de la gauche

Betrieb

Inbetriebnahme

Montagearbeiten prüfen

Kontrollieren Sie, ob alle Montagearbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

Mechanische Funktionen prüfen

- Schalten Sie den Lasttrennschalter und Erdungsschalter EIN / AUS.
- Kontrollieren Sie die Schalterstellungsanzeige

Der Lasttrennschalter lässt sich nur bei ausgeschaltetem Erdungsschalter schalten bzw. der Erdungsschalter nur bei ausgeschaltetem Lasttrennschalter! Bei geöffneter Sicherungsblende lässt sich der Transformator-Lasttrennschalter nicht einschalten!

- Kontrollieren Sie die HH-Sicherungseinsätze (siehe Kapitel „Austausch der HH–Sicherungseinsätze“).

Sonstige Kontrollen

- Prüfen Sie die Zusatzeinrichtungen (falls vorhanden).
  - Anschlussbuchsen für kapazitive Spannungsanzeigegeräte müssen während des Betriebes mit Abdeckstopfen oder Anzeigegeräten ausgerüstet sein.
  - Kurzschlussanzeiger zurückstellen.
  - Funktion des Motorantriebes bei Lasttrennschalter - Kombination mit Motorantrieb prüfen (siehe Kapitel „Option“).

- Bedien- und Zubehörteile

  - Schaltkurbel für Erdungsschalter und Lasttrennschalter
  - Spannungsanzeigegerät (Option)
  - Antriebsabdeckung mit Warnschild (Option)
  - Betriebsanleitung

Exploitation

Mise en service

Contrôler les travaux de montage

Contrôler si tous les travaux de montage ont été effectués correctement.

Contrôler les fonctions mécaniques

- Placer l'interrupteur-sectionneur et le sectionneur de terre sur MARCHE /ARRÊT.
- Contrôler l'indicateur de position de l'interrupteur.

L'interrupteur-sectionneur peut être enclenché uniquement lorsque le sectionneur de terre est éteint ou inversement ! L'interrupteur-sectionneur du transformateur ne peut pas être allumé si le cache du champ de fusibles est ouvert !

- Contrôler les fusibles HH (cf. chapitre « Échange des fusibles HH »).

Autres vérifications

- Contrôler les équipements complémentaires (s'ils existent).
  - Les prises pour les indicateurs capacitifs d'affichage de la tension doivent être équipées de bouchons de fermeture pendant le fonctionnement ou d'indicateurs.
  - Remettre à zéro l'indicateur de court-circuit.
  - Contrôler la fonction de commande motorisée pour la combinaison interrupteur-sectionneur avec commande motorisée (cf. chapitre « Option »).

- Pièces de commande et accessoires

  - Manivelle de commande pour sectionneur de terre et l'interrupteur-sectionneur
  - Indicateur d'affichage de tension (option)
  - Cache pour le mécanisme d'entraînement avec panneau d'avertissement (option)
  - Notice d'utilisation

Bedienung

Die Bedienung erfolgt mittels einer Schaltkurbel.

Commande

La commande s'effectue au moyen d'une manivelle.

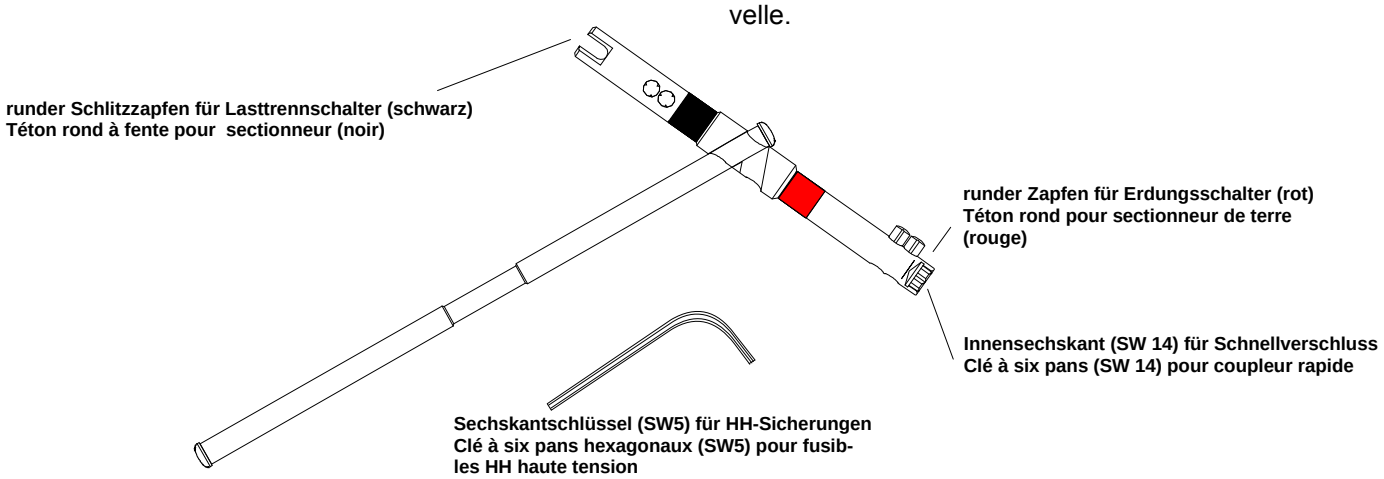
runder Schlitzzapfen für Lasttrennschalter (schwarz)
Téton rond à fente pour sectionneur (noir)
runder Zapfen für Erdungsschalter (rot)
Téton rond pour sectionneur de terre (rouge)
Innensechskant (SW 14) für Schnellverschluss
Clé à six pans (SW 14) pour coupleur rapide
Sechskantschlüssel (SW5) für HH-Sicherungen
Clé à six pans hexagonaux (SW5) pour fusibles HH haute tension

© DRIESCHER • WEGBERG

Schalterstellungsanzeiger

Die Schalterstellungsanzeiger geben in Verbindung mit dem Blindschaltbild den Schaltzustand von Lasttrennschalter, Erdungsschalter und der HH-Sicherungsauslösung an.

Indicateur de position de l'interrupteur

Les indicateurs de position de l'interrupteur avec le schéma bloc indiquentl'état de commutation des interrupteurs-sectionneurs, de sectionneurs de terre et du déclenchement des fusibles HH.

Öffnen der Kabelraumabdeckung

Die Kabelraumabdeckung lässt sich nur entfernen, wenn der entsprechende Abzweig geerdet ist!

Abnehmen der Blende

- Lösen Sie die Schnellverschlussschrauben mit der Schaltkurbel (Innensechskant SW14 am roten Ende)
- Abdeckblende nach vorne schwenken und geneigt abnehmen.

Für eine Kabelprüfung kann der Erdungsschalter wieder ausgeschaltet werden (nicht im Transformatorfeld).

Durch eine Einschaltsperre lässt sich der Lasttrennschalter bei geöffneter Kabelraumblende nicht wieder einschalten.

Einsetzen der Blende

- Setzen Sie die Kabelraumblende nach vorn geneigt mit den unteren Rastnocken in die entsprechenden Schlitze im unteren Querholm.
- Schwenken Sie die Kabelraumblende an die Schaltanlage und schließen die Schnellverschlussschrauben mit der Schaltkurbel.

Ouverture du cache du couvercle du compartiment des câbles

Le cache du couvercle du compartiment peut être retiré uniquement si le départ correspondant est mis à la terre !

Retrait du cache

- Desserrer les vis à fixation rapide avec la manivelle de commande (clé à six pans SW14 sur l'extrémité rouge)
- Pivoter le cache vers l'avant, l'incliner puis le retirer.

Le sectionneur de terre peut être coupé à nouveau pour contrôler les câbles (pas dans le champ du transformateur)

Équipé d'un blocage d'enclenchement, l'interrupteur-sectionneur ne peut être réenclenché si le cache du compartiment des câbles est ouvert.

Insertion du cache

- Placer le cache du compartiment des câbles en l'inclinant vers l'avant avec les ergots à cran inférieurs dans la rainure correspondante de la traverse inférieure.
- Pivoter le cache de compartiment des câbles sur l'appareillage et fermer les vis à fixation rapide avec la manivelle de commande.

Schalten des Lasttrennschalters

Kabelfeld Typ F

Das Ein- und Ausschalten des Lasttrennschalters erfolgt über eine Schaltkurbel. Die eingebaute Federsprung – Schaltvorrichtung sorgt für sicheres Ein- und Ausschalten unabhängig von der Bedienungsgeschwindigkeit.

Transformatorfeld Typ SEA

Der Lasttrennschalter mit Freiauslösung Typ SEA verfügt über einen Federkraftspeicher, der mit dem Einschalten gespannt wird.
Die Freiauslösung erfolgt
- über HH-Sicherungen mit Schlagstift der Klasse „mittel“ entsprechend VDE 0670 Teil 4,
- über Auslösemagnet (Option).

Als Option kann die Freiauslösung des Lasttrennschalters über die Schlagstifte der HH-Sicherungen deaktiviert werden. Zur Demontage der entsprechenden Bauteile siehe Anhang B.

Betätigung

- Stecken Sie die Schaltkurbel mit dem runden Schlitzzapfen auf die Antriebsbuchse des Lasttrennschalters.

Der Lasttrennschalter lässt sich nur bei ausgeschaltetem Erdungsschalter und geschlossener Kabelraumabdeckblende schalten! Bei geöffneter Sicherungsfeldblende lässt sich der Transformator-Lasttrennschalter nicht einschalten!

Lasttrennschalter einschalten:
Drehen Sie die Schaltkurbel zügig im Uhrzeigersinn.
Schalterstellungsanzeige senkrecht.

Lasttrennschalter ausschalten:
Drehen Sie die Schaltkurbel zügig gegen den Uhrzeigersinn.
Schalterstellungsanzeige waagerecht.

Enclenchement de l'interrupteur-sectionneur

Champ de câbles type F

Le passage à la fermeture et l'ouverture de l'interrupteur-sectionneur s'effectue par une manivelle de commande. Le dispositif de commutation à ressort de rappel garantit une ouverture et une fermeture sécurisées indépendamment de la vitesse de manœuvre.

Champ du transformateur type SEA

L'interrupteur-sectionneur avec déclenchement libre de type SEA est équipé d'un déclencheur tripolaire à ressort qui est tendu pendant l'ouverture.
Le déclenchement libre s'effectue
- Au moyen de fusibles HH avec des percuteurs de fusibles de la classe « moyenne » selon la norme CEI 60282-1,
- Au moyen d'un déclencheur magnétique (option).

Le déclenchement libre de l'interrupteur-disjoncteur peut être désactivé en option au moyen de percuteurs de fusibles HH. Pour le démontage des composants correspondants, se référer à l'annexe B.

Manœuvre

- Placer la manivelle avec téton rond à fente sur la fiche de l'interrupteur-sectionneur.

L'interrupteur-sectionneur peut être ouvert uniquement lorsque le sectionneur de terre est désactivé et le cache du compartiment des câbles fermé ! Si le cache du champ de fusibles est ouvert, l'interrupteur-sectionneur du transformateur ne peut pas être ouvert !

Enclencher l'interrupteur-sectionneur
Tourner rapidement la manivelle de commande dans le sens horaire. L'indicateur de position de l'interrupteur est en position verticale.

Éteindre l'interrupteur-sectionneur
Tourner rapidement la manivelle de commande dans le sens antihoraire. L'indicateur de position de l'interrupteur est en position horizontale.

Die Bewegungsabläufe EIN-AUS bis zum Ende (Anschlag) ausführen. Schaltkurbel nie vor Ende des Schaltvorgangs loslassen (Verletzungsgefahr) oder abziehen!

Exécuter les mouvements MARCHE/ ARRÊT jusqu'à la fin (butée). Ne jamais lâcher ou tirer la manivelle de commande avant la fin de la manœuvre (risques de blessures) !

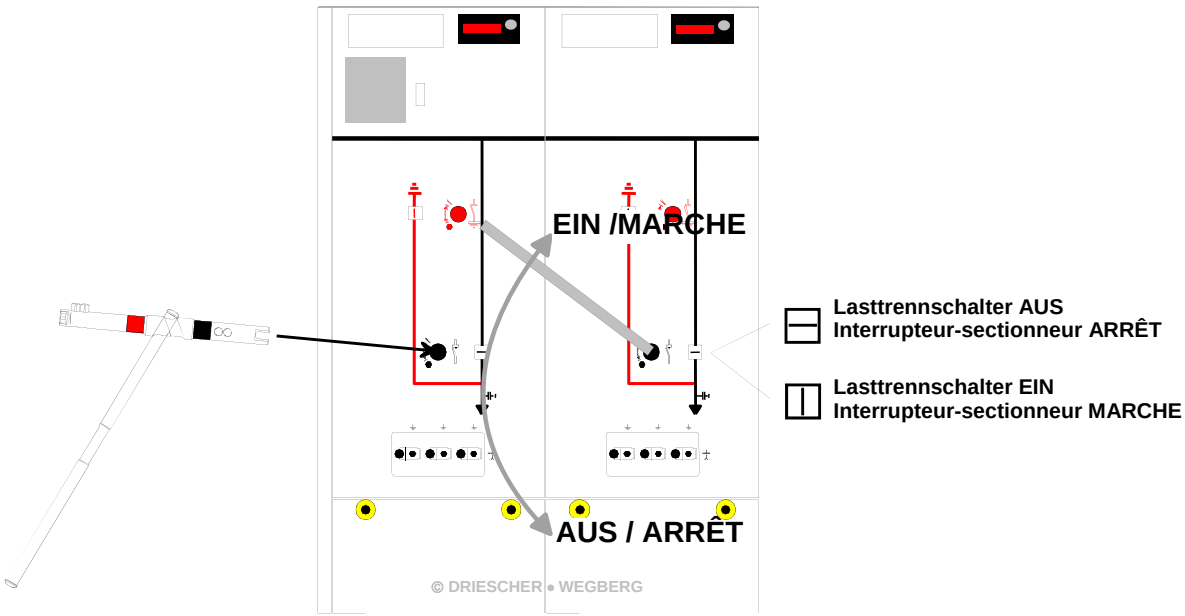

Sichern gegen Wiedereinschalten

Antriebsabdeckung mit Warnschild (Option) am Haltepunkt einhängen und die Antriebsöffnung abdecken.

Transformator – Lasttrennschalter Typ SEA nach einer Freiauslösung neu aktivieren:

- Stecken Sie die Schaltkurbel in die Antriebsbuchse des Lasttrennschalters,
- Drehen Sie die Schaltkurbel gegen den Uhrzeigersinn bis zum hörbaren Einrasten in die Endstellung.
- Der Schalter ist einschaltbereit.

Sécuriser contre un redémarrage intempestif

Accrocher un panneau d'avertissement (option) sur le point d'arrêt du cache du mécanisme de commande et couvrir l'ouverture du mécanisme.

Réactiver l'interrupteur-sectionneur du transformateur de type SEA après un déclenchement libre :

- Placer la manivelle de commande dans la fiche de l'interrupteur-sectionneur,
- Tourner la manivelle de commande dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'un enclenchement en fin de course soit audible.
- L'interrupteur est opérationnel.

Schalten des Erdungsschalters

Stellen Sie vor dem Einschalten des Erdungsschalters die Spannungsfreiheit fest.

Der dreipolige Erdungsschalter ist mit einer Schnelleinschaltung ausgerüstet und kurzschlusseinschaltfest.

Betätigung

Stecken Sie die Schaltkurbel mit dem runden Zapfen in die Antriebsbuchse des Erdungsschalters.

Der Erdungsschalter lässt sich nur bei ausgeschaltetem Lasttrennschalter schalten!

- **Erdungsschalter einschalten :**
  Drehen Sie die Schaltkurbel zügig im Uhrzeigersinn (Schalterstellungsanzeiger senkrecht).

- **Erdungsschalter ausschalten :**
  Drehen Sie die Schaltkurbel zügig gegen den Uhrzeigersinn (Schalterstellungsanzeiger waagerecht).

Enclenchement du sectionneur de terre

S'assurer de l'absence de tension avant l'enclenchement du sectionneur de terre.

Le sectionneur de terre à trois pôles est équipé d'une fermeture rapide et il est résistant aux court-circuits.

Manœuvre

Insérer la manivelle de commande avec le téton rond dans la fiche du sectionneur de terre.

Le sectionneur de terre peut être enclenché uniquement si l'interrupteur-sectionneur est éteint !

- **Enclencher le sectionneur de terre :**
  Tourner rapidement la manivelle de commande dans le sens horaire (L'indicateur de position de l'interrupteur est en position verticale)

- **Éteindre le sectionneur de terre :**
  Tourner rapidement la manivelle de commande dans le sens antihoraire (L'indicateur de position de l'interrupteur est en position horizontale).

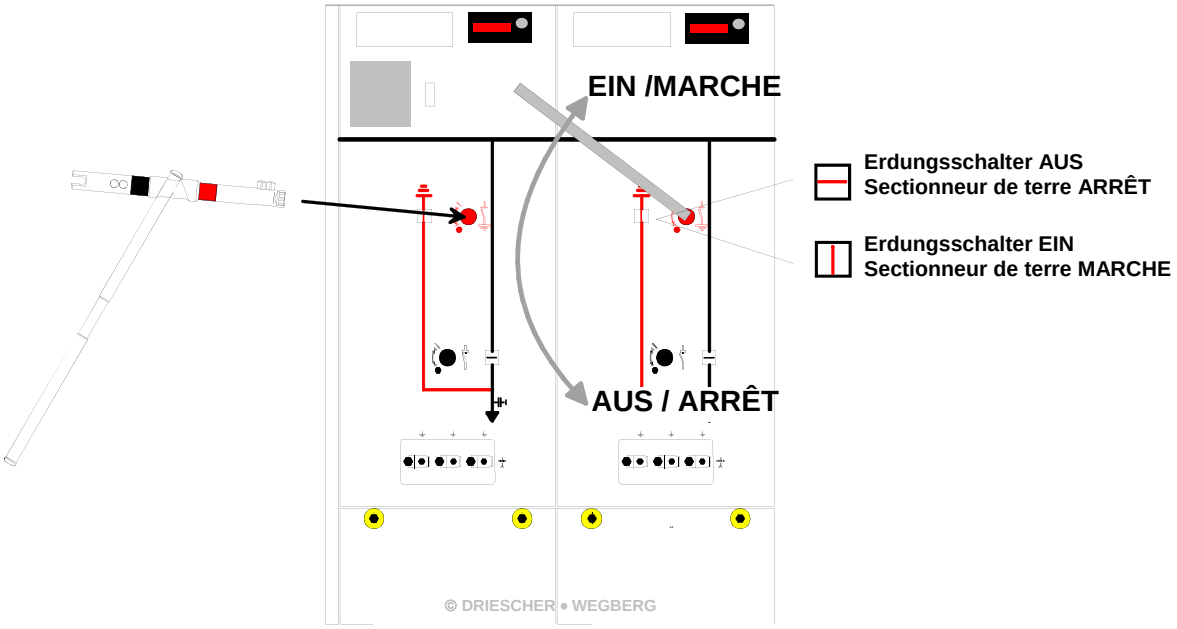

Die Bewegungsabläufe EIN-AUS bis zum Ende (Anschlag) ausführen. Schaltkurbel nie vor Ende des Schaltvorgangs loslassen (Verletzungsgefahr) oder abziehen!

Exécuter les mouvements MARCHE/ ARRÊT jusqu'à la fin (butée). Ne jamais lâcher ou tirer la manivelle de commande avant la fin de la manœuvre (risques de blessures) !

Austausch der HH-Sicherungseinsätze

Verwenden Sie nur HH-Sicherungseinsätze nach VDE 0670 Teil 4 mit einem Kappendurchmesser bis maximal 88 mm.
Der Schlagstift der Sicherung muss der Klasse “mittel” (50N, ≥20mm) nach VDE 0670 Teil 4 entsprechen.

Auf Grund der Kapselung der Sicherungseinsätze darf deren Leistungsabgabe 100 W je Phase nicht überschreiten, bezogen auf den Betriebsstrom bei 40°C.

Ob eine HH-Sicherung angesprochen hat, wird durch den Schalterstellungsanzeiger in der Sicherungsabdeckblende durch einen waagerechten Balken angezeigt.

Nach Ansprechen einer HH-Sicherung sollten stets alle Sicherungseinsätze ausgetauscht werden, auch wenn nicht alle geschaltet haben (Vorschädigungen der Schmelzleiter möglich).

Échange des fusible HH

Utiliser les fusibles HH conformément à la norme CEI 60282-1 avec un diamètre du bouchon allant jusqu'à 88 mm maximal.
Le percuteur des fusibles doit correspondre à la classe « moyenne » (50 N, ≥ 20 mm) selon la norme CEI 60282-1.

En raison de l'enveloppe des fusibles, la puissance de sortie ne doit pas dépasser 100 watts par phase, en se basant sur le courant de service à 40°C.

L'indicateur de position de l'interrupteur sur le cache du fusible indique par une barre horizontale si le fusible HH s'est enclenché.

Après la réponse d'un fusible HH, nous recommandons de tous les remplacer, même s'ils ne se sont pas tous enclenchés (les éléments fusibles peuvent présenter des détériorations éventuelles)

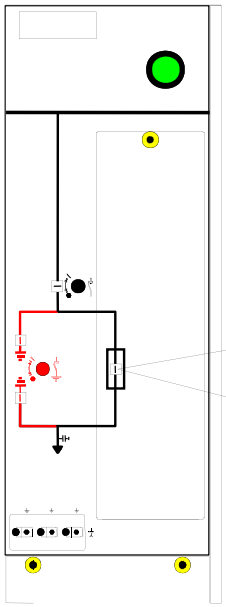

HH-Sicherung ausgelöst
Fusible HH déclenché

Normalbetrieb
Fontionnement normal

© DRIESCHER • WEGBERG

Öffnen der Sicherungsabdeckung

Die Sicherungsabdeckung lässt sich nur entfernen, wenn der entsprechende Abzweig geerdet ist!

- Lösen Sie die Schnellverschlussschrauben mit der Schaltkurbel (Innensechskant SW14 am roten Ende).
- Schwenken Sie die Sicherungsblende nach vorne und nehmen diese nach oben weg.

Durch eine Einschaltsperre lässt sich der Erdungs- und Lasttrennschalter bei geöffneter Sicherungsblende nicht betätigen.

Ouverture du cache-fusibles

Le cache-fusibles peut être retire uniquement si le depart correspondant est mis à la terre !

- Desserrer les vis à fixation rapide avec la manivelle de commande (clé à six pans SW 14 sur l'extrémité rouge)
- Pivoter le cache vers l'avant, puis le retirer par le haut.

Équipé d'un blocage d'enclenchement, l'interrupteur-sectionneur ne peut être réenclenché si le cache-fusibles est ouvert.

HH-Sicherungswechsel

- Lasttrennschalter des Sicherungsfeldes ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen,
- Erdungsschalter einschalten,
- Sicherungsabdeckblende öffnen,

Sicherungseinsätze können heiß sein!

- Sicherungshalter herausziehen, dabei mit der anderen Hand die Sicherung abstützen.

- Klemmschrauben mit Sechskantschlüssel 5mm lösen. Benutzen Sie dafür den Sechskantschlüssel neben dem Schnellverschluss
- Sicherungseinsatz aus dem Sicherungshalter entfernen.
- Neuen Sicherungseinsatz bis zum Anschlag in den Sicherungshalter stecken.

Das Einsetzen des Sicherungshalters ist leicht möglich. Keine Schläge ausüben!

Lage des Schlagstiftes beachten (Pfeil zeigt nach vorn in Richtung Anlagenfront)!

- Klemmschrauben handfest anziehen.
- Sicherungshalter einsetzen.
- Sicherungsabdeckblende schließen.
- Erdungsschalter ausschalten.
- Lasttrennschalter ist einschaltbereit.

Changement des fusibles HH :

- Éteindre l'interrupteur-sectionneur du champ de fusible et sécuriser contre tout redémarrage intempestif
- S'assurer de l'absence de tension,
- Enclencher le sectionneur de terre.
- Ouvrir le cache-fusibles.

Les fusibles peuvent être chauds !

- Retirer le porte-fusibles et maintenir le fusible avec l'autre main.

- Desserer les vis d'arrêt avec une clé à six pans de 5 mm. Utilisier à cet effet une clé à six pans disponsible à côte du coupleur rapide.
- Retirer le fusible du porte-fusibles.

- Insérer un nouveau fusible dans le porte-fusibles jusqu'en butée.

L'insertion du porte-fusibles s'effectue facilement. Ne pas exercer de coups !

Observer la position du percuteur (la flèche est dirigée vers l'avant en direction de la façade)!

- Serrer à main les vis d'arrêt.
- Insérer le porte-fusibles.
- Fermer le cache-fusibles.
- Éteindre le sectionneur de terre.
- L#interrupteur-sectionneur est opérationnel.

Kabelprüfung

Kabelprüfung bei angeschlossenem Kabel ist eine besondere Beanspruchung der Trennstrecke innerhalb der Schaltkammern. Unzulässige Überspannungen infolge von reflektierenden Überspannungswellen vermeiden. Überspannungsableiter oder entsprechende Schutzbeschaltungen vorsehen.

Gehen Sie behutsam und aufmerksam vor! Benutzen Sie nur die zum angeschlossenen Steckertyp gehörigen Kabelprüfelemente.

Vorgehensweise

Vorbereitende Maßnahmen

⇒ Zu prüfenden Abgang gemäß dieser Anleitung freischalten, erden und kurzschließen.
⇒ Sicherstellen, dass der Abgang in der Gegenstation ebenfalls freigeschaltet ist.
⇒ Kabelraumabdeckung abnehmen.
⇒ Schraubkonus am T-Stecker herausschrauben.
⇒ Kabelprüfelemente (z.B. Messbolzen) des Endverschlussherstellers gemäß Betriebsanleitung montieren.
⇒ Die Ausgänge am Spannungsanzeigesystem erden.

Prüfen

⇒ Erdung aufheben
⇒ Prüfung durchführen. Prüfgleichspannung von max. $8 \cdot U_0$ für längstens 30 Min. anlegen.
⇒ Prüfgleichspannung aufheben

Nach Abschluss der Prüfung

⇒ Abgang erden
⇒ Kabelprüfelemente demontieren.
⇒ Schraubkonus am T-Stecker montieren.
⇒ Kabelraumabdeckung anbringen

Kabelabgang ist nun wieder für eine Inbetriebnahme vorbereitet.

Vérification des câbles

La vérification des câbles raccordés présente une contrainte particulière de la distance de sectionnement à l'intérieur des chambres de commutation. Èviter les surtensions non tolérées à la suite d'ondes de surtension refléchissantes. Prévoir des parasurtensions ou des câblages de protection.

Soyez vigilants et attentifs ! Utiliser uniquement les éléments de vérification des câbles appartenant au type de fiche raccordée.

Procédure

Mesures préparatoires

⇒ Isoler, mette à la terre et court-circuiter le circuit de sortie conformément à la présente notice.
⇒ S'assurer que le circuit de sortie du poste électrique extérieur soit hors tension.
⇒ Retirer le cache du compartiment des câbles.
⇒ Dévisser le cône de visage sur la fiche T.
⇒ Installer les éléments de vérification des câbles (par ex. tige de mesure) du fabricant de boîtes d'extrémité conformément à la notice d'utilisation.
⇒ Mettre les sorties à la terre sur le système d'affichage de la tension.

Vérification

⇒ Arrêter la mise à la terre
⇒ Procéder à la vérification. Appliquer une tension d'essai continue de max. $8 \cdot U_0$ pendant 30 minutes au maximum.
⇒ Arrêter la tension d'essai continue

Après la fin de la vérification

⇒ Remettre à la terre le circuit de sortie
⇒ Démonter les éléments de vérification des câbles
⇒ Installer le cône de vissage sur la fiche T.
⇒ Poser le cache du compartiment des câbles.

La sortie des câbles est à nouveau opérationnelle pour une mise en service.

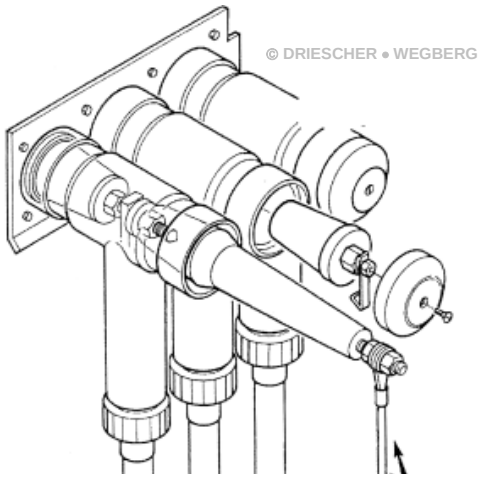

Optionale Ausstattung

Motorantrieb (Option)

Der Motorantrieb übernimmt prinzipiell die Funktion der Schaltkurbel. Die mechanische Wirkungsweise des Schalterantriebes und die Verriegelungen bleiben in gleicher Art erhalten.

Mit Motorantrieben ausgerüstete Lasttrennschalter sind über eine entsprechende Steuerung (Option) ein - und ausschaltbar.

Der Motorantrieb mit Getriebe ist hinter der Frontblende der Felder angebracht. Er treibt über einen Kettenradantrieb die Antriebswelle an und schaltet den Schalter ein bzw. aus.

Der Schaltwinkel für das EIN- / AUS - Schalten des Lasttrennschalters ist werksseitig eingestellt.

Der Motorantrieb ist für den Anschluss an Gleichspannung ausgelegt. Für den Betrieb mit Wechselspannung muss ein Gleichrichter eingesetzt werden.

Technische Leistungsdaten: Die Motorspannung ist auf dem Typenschild der Anlage angegeben.

Netzspannung [V]	Max. Stromauf-Nahme [A]	Max. Leis-tungsauf-nahme [W]	Laufzeit EIN/AUS ca. [s]
230 AC	0,22	40	10/7
115 AC	0,39	43	11/8
220 DC	0,28	64	11/9
110 DC	0,36	42	12/10
60 DC	0,66	41	11/8
48 DC	0,69	34	13/10
24 DC	1,41	34	13/10

Die elektrischen Betätigungselemente sind dem Schaltfeld zugeordnet; entweder oberhalb der Schaltanlage in einem gesonderten Relaiskasten oder in der Schaltfeldblende.

Den Stromlaufplan zur Steuerung des Motorantriebes finden Sie in den der Schaltanlage beigefügten Schaltungsunterlagen.

Équipements en option

Commande motorisée (en option)

En principe, la commande motorisée prend en charge la fonction de la manivelle de commande. L'action mécanique de la commande du disjoncteur et les verrouillages restent inchangés.

Les interrupteurs-sectionneurs équipés d'une commande motorisée peuvent être mis en circuit ou hors circuit par une commande correspondante (en option).
La commande motorisée avec entraînement est placée derrière la façade des champs. Elle actionne l'arbre de commande par un entraînement par pignon et allume ou éteint le disjoncteur.

L'équerre de commande pour la MARCHE / ARRÊT de l'interrupteur-sectionneur est préréglée en usine.
La commande motorisée est prévue pour le raccord à une tension continue. Un redresseur doit être utilisé pour un fonctionnement avec une tension alternative.

Données techniques : la tension du moteur est indiquée sur la plaque signalétique de l'appareillage.

Tension réseau [V]	Courant absorbé max. [A]	Puissance absorbée max. [W]	Durée MARCHE/ ARRÊT approx. [sec.]
230 AC	0,22	40	10/7
115 AC	0,39	43	11/8
220 DC	0,28	64	11/9
110 DC	0,36	42	12/10
60 DC	0,66	41	11/8
48 DC	0,69	34	13/10
24 DC	1,41	34	13/10

Les éléments électriques de manœuvre sont assignés au champ ; soit au-dessus de l'appareil dans une boîte à relais séparée ou dans le cache du champ.

Vous pouvez consulter le schéma électrique pour le contrôle de la commande motorisée dans les documents de manœuvre joints à l'appareillage.

Notentriegelung

Bei einer Störung, bzw. Wegfall der Hilfsspannung des Motorantriebes kann der Schalter mit der Schaltkurbel von Hand betätigt werden.
Dazu muss das Getriebe des Motorantriebes zuvor entriegelt werden. Sie entriegeln das Getriebe, indem Sie die Entriegelungsklinke (1) herausziehen und sie bis zur Einrastung (um 90°) drehen.
Die Entriegelungsklinke befindet sich an der Frontblende der Schaltanlage oberhalb des Motorantriebes am jeweiligen Schaltfeld.
Die Schaltvorgänge erfolgen dann wie bei einem handbetätigten Schalter.

Déverrouillage d'urgence

Dans le cas d'une défaillance ou une panne de la tension auxiliaire de la commande motorisée, le disjoncteur peut être actionné manuellement au moyen de la manivelle de commande.
A cet effet, la transmission de la commande motorisée doit être déverrouillée au préalable. Déverrouiller cette dernière en retirant l'organe de blocage de déverrouillage (1) puis la faire pivoter jusqu'à l'enclenchement (à 90°).
L'organe de blocage de déverrouillage se trouve sur la façade de l'appareillage au-dessous de la commande motorisée sur le champ correspondant.
Les processus de commande s'effectuent comme pour un disjoncteur actionné manuellement.

Getriebe entriegelt
Transmission déverrouillée

Magnetauslöser (Option)

Der Magnetauslöser (Hilfsauslöser) ist nicht für 100% Einschaltdauer ausgelegt, deshalb wird der Stromkreis immer über den Hilfsschalter abgeschaltet.

- Bei AC 110 – 230V wird ein Hilfsschalter zur Unterbrechung verwendet, der beim Ausschalten des Lasttrennschalters öffnet.
- Bei DC Anwendung werden zusätzlich ein Hilfsschalter und ein Entstörkondensator verwendet.

Déclencheur magnétique (option)

Le déclencheur magnétique (déclencheur shunt) n'est pas conçu pour une durée de fonctionnement à 100 %, au moyen d'un interrupteur auxiliaire.

- Un interrupteur auxiliaires est utilisé pour la coupure à AC 110 – 230, celui s'ouvre lors de la mise hors circuit de l'interrupteur-sectionneur
- Des interrupteurs auxiliaires supplémentaires et un condensateur d'antiparasitage sont utilisés lors d'une alimentation DC.

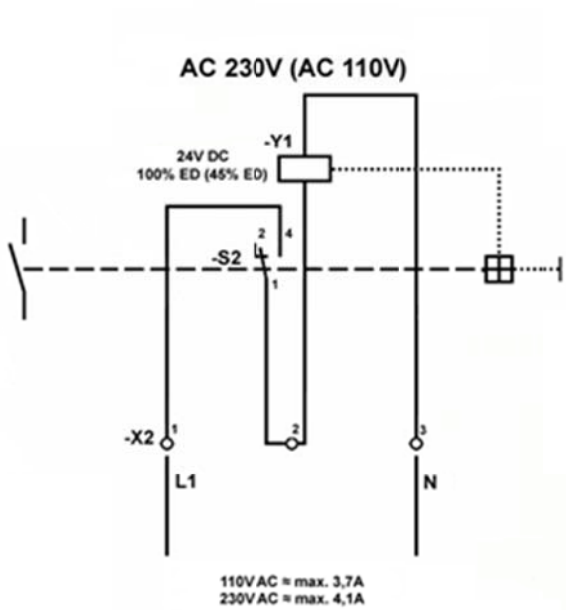

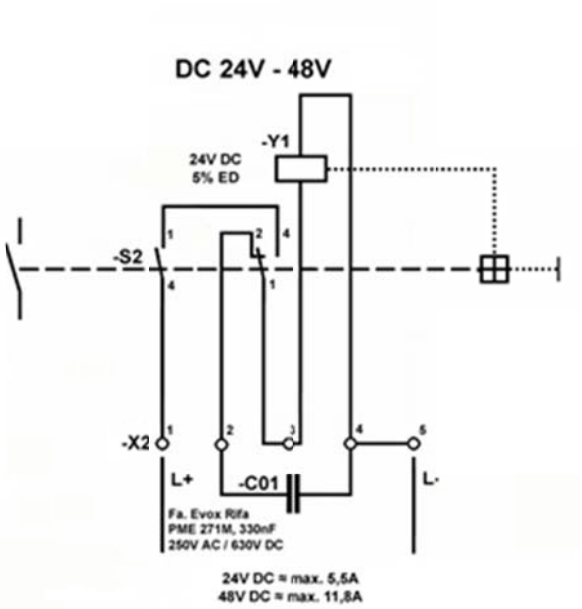

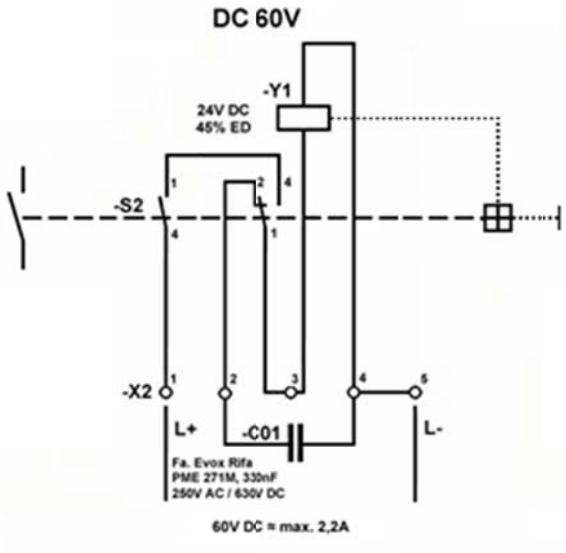

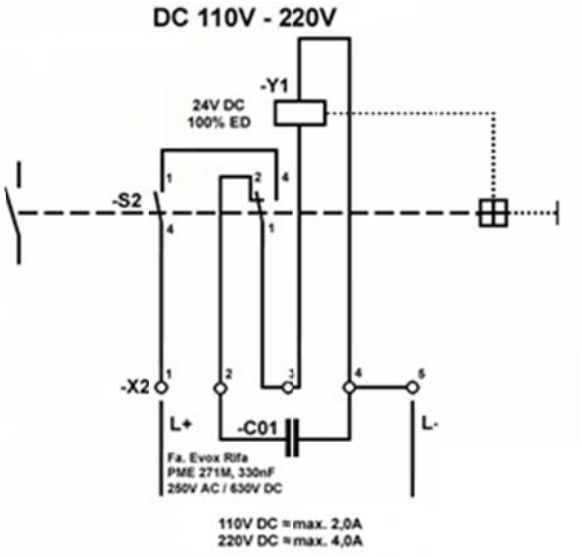

Kurzschlussanzeiger (Option)

Optional kann die Schaltanlage mit Kurzschlussanzeigern ausgerüstet werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten:

- In die Frontblende integrierte Kurzschlussanzeiger.
- Kurzschlussanzeiger, die direkt auf die Einleiterkabel montiert sind. (Kabelraumabdeckungen mit Sichtfenster erforderlich)

Indicateur de court-circuits (Option)

L'appareillage peut être équipé en option d'un indicateur de court-circuits.

Il existe deux possibilités :

- Indicateur de court-circuits intégré dans la façade.
- Indicateur de court-circuits monté directement sur le câble monoconducteur. (Caches du compartiment des câbles obligatoirement équipés avec un regard)

Erdschlussanzeiger (Option)

Optional kann die Schaltanlage mit Erdschlussanzeigern ausgerüstet werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten:

- In die Frontblende integrierte Erdschlussanzeiger.
- Kombinationen aus Kurzschluss- und Erdschlusserfassung

Indicateur de pertes à la terre (Option)

L'appareillage peut être équipé en option d'un indicateur de pertes à la terre.

Il existe deux possibilités :

- Indicateur de pertes à la terre intégré dans la façade.
- Combinaisons de détecteurs de court-circuits et des contacts à la terre.

Sammelschienenabgriff über Außenkonus (Option)

Optional kann die Schaltanlage mit Außenkonusanschlusseinheiten 630 A an der Sammelschiene ausgerüstet sein (nicht nachrüstbar).

Der Anschluss kann zur Erweiterung der Schaltanlage über entsprechende Kabelverbindungen verwendet werden.

Die Anschlusskonen müssen mit berührungsgeschützten Endverschlussgarnituren angeschlossen werden.
Bei Nichtverwendung der Anschlusskonen müssen spannungsfeste, berührungssichere Endverschlusskappen aufgesetzt werden.

Connexion du jeu de barres via un cône externe (Option)

L'appareillage peut être équipé en option d'unités de raccordement à un cône externe 630 A sur le jeu de barres (plus d'équipement ultérieur possible).

Le raccordement peut être utilisé pour l'extension de l'appareillage au moyen de jonctions de câbles.

Les cônes de jonction doivent être raccordés à des garnitures de boîtes d'extrémité protégées contre les contacts.
Si les cônes de jonction ne sont pas utilisés, il faut placer des capuchons résistants à la tension et protégés contre les contacts.

Instandhaltung

Die nachfolgenden Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Haftung für Wartung und Anlagenrevision trifft uns nur, soweit wir durch schriftlichen Vertrag mit Wartung, Revision oder diesbezüglicher Beratung beauftragt worden sind.

Gemäß VDE V0109-1:2008-07 liegt die Verantwortung zur Durchführung von Instandhaltungs-Maßnahmen bei den Betreibern der Elektrizitätsversorgungsnetze.
Die Instandhaltung und die Instandhaltungs-Unterstützung tragen wesentlich dazu bei, die Zuverlässigkeit von Betriebsmitteln und Anlagen in Elektrizitätsversorgungsnetzen (gemäß EnWG vom 07.07.2005) während deren gesamten Lebenszyklen sicherzustellen.

Der Umfang und die Art der Instandhaltung und der Instandhaltungs-Unterstützung richten sich nach der Art der Betriebsmittel und Anlagen, deren Beschaffenheit, der geforderten Verfügbarkeit sowie weiteren Faktoren, wie z.B. der Betriebs- und Umgebungsbedingungen und der betrieblichen Erfahrungen.

Bei der Instandhaltung sind folgende Instandhaltungsarten zu unterscheiden:
- vorbeugende Instandhaltung
- ereignisorientierte Instandhaltung
- zustandsorientierte Instandhaltung
- prioritätenorientierte Instandhaltung

Nach Kapitel 5, Abschnitt 5.1, o.g. Norm, ist der Netzbetreiber dafür verantwortlich, die Instandhaltung und Instandhaltungsunterstützung zu planen und zu entwickeln. Dabei werden die Grundsätze für die Planung der Instandhaltung durch den Netzbetreiber vorgegeben.

SF_6-isolierte Schaltanlage Typ MINEX® / G·I·S·E·L·A

Falls die Umgebungsbedingungen den normalen Betriebsbedingungen nach Abschnitt 2.1 der VDE 0671-1 entsprechen, ist die Wartungsfreiheit der SF_6-isolierten Anlagen Typ MINEX® und G·I·S·E·L·A über die geforderte Nutzungsdauer von 40 Jahren gegeben.

Anlagenrevision

Der Turnus einer Anlagenrevision ist abhängig von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen vor Ort.

Maintenance

Les consignes suivantes ne sont pas exhaustives. Une responsabilité relative à la maintenance et la révision de l'appareillage nous concernent uniquement si nous avons été mandatés par un contrat écrit intégrant l'entretien, la révision ou les services de conseils afférents à l'appareillage.

Conformément à la norme VDE V0109-1:2008-07, la responsabilité relative à l'exécution des mesures de maintenances incombent aux exploitants des réseaux d'énergie électrique.
La maintenance et l'assistance à la maintenance contribuent principalement à ce que la fiabilité des équipements et des appareillages soit assurée dans les réseaux d'énergie électrique (conformément à la loi EnWG du 07.07.2005) et pendant toute la durée du cycle de vie.

Le contenu et le type de maintenance et d'assistance à la maintenance s'orientent en fonction du type d'équipements et d'appareillages, de leur état, de la disponibilité exigée ainsi que d'autres facteurs, comme par exemple les conditions d'exploitation et d'environnement et leurs expériences opérationnelles.

Il faut différencier les types de maintenances ci-après :
- Maintenance préventive
- Maintenance orientée sur l'évènement
- Maintenance orientée sur l'état
- Maintenance prioritaire

Conformément au chapitre 5, paragraphe 5.1 de la norme mentionnée précédemment, l'exploitant réseau est responsable de la planification et de l'exécution de la maintenance et de l'assistance à la maintenance. Les principes pour la planification de la maintenance sont indiqués par l'exploitant réseau.

Appareillage avec isolation au gaz SF_6 type MINEX®/ G·I·S·E·L·A

Si les conditions ambiantes satisfont aux conditions normales d'utilisation selon le paragraphe 2.1 de la norme VDE 0671-1, aucune maintenance des appareils avec isolation au gaz SF_6 type MINEX® et G·I·S·E·L·A n'est requise au-delà d'une période d'utilisation de 40 ans.

Révision de l'appareillage

L'intervalle de révision d'un appareillage dépend des conditions de service et d'environnement locaux.

Sollte auf Grund der Umgebungsbedingungen eine Revision erforderlich sein, sind bei Schaltanlagen vom Typ MINEX®/G·I·S·E·L·A neben den Antrieben für den Lasttrennschalter- und Erdungsschalterantrieb auch die Verriegelungsbleche und die damit verbundenen Schalterstellungsanzeiger zu warten.

Die Antriebe und Bleche sind vom Werk aus entsprechend mit Schmierstoffen versehen und sollten auf keinen Fall entfettet werden.

Unterlagen über Wartungsmaßnahmen und den erforderlichen Schmierplan erhalten Sie über unseren Kundendienst.

Austausch von Bauteilen

Wegen der lebensdauerbezogenen Optimierung aller Teile der Schaltanlage kann eine Ersatzteilempfehlung nicht gegeben werden.

Sollten dennoch Ersatzteile benötigt werden, sind folgende Angaben erforderlich:

- Typ, Auftragsnummer und Fabrikationsnummer der Schaltanlage (Typenschild)
- Genaue Bezeichnung des Bauteils oder Gerätes.

Entsorgung

Die SF_6-isolierten Schaltanlagen Typ G.I.S.E.L.A bzw. MINEX sind umweltverträgliche Erzeugnisse.

Die Materialien der Anlagen sollten möglichst recycelt werden. Die Entsorgung der Anlagen ist auf der Grundlage der bestehenden Rechtsvorschriften umweltschonend möglich.

Die Bestandteile der Schaltanlage sind als Mischschrott oder durch weitestgehende Demontage umweltgerecht verwertbar als Sortenschrott und Mischschrott-Restanteil.
Eine Rückgabe der Schaltanlage an Firma Driescher ist zu den zum Zeitpunkt der Rückgabe geltenden Entsorgungskosten möglich.

Si une révision s'impose en raison des conditions ambiantes, les tôles de verrouillage et les indicateurs de position des interrupteurs doivent également être entretenus pour les appareillages de type MINEX® / G·I·S·E·L·A en plus de l'entraînement des interrupteurs-sectionneurs et des sectionneurs à la terre.

Les entraînements et les tôles sont enduits de lubrifiants en usine et ne doivent plus être dégraissés.

Les documents sur les mesures d'entretien et le plan de graissage requis sont disponibles auprès de notre service après-vente.

Échange des composants

En raison de l'optimisation de la durée de vie de toutes les pièces de l'appareillage, une recommandation concernant les pièces de rechange ne peut pas être donnée.

Cependant, si des pièces de rechange s'avéraient nécessaires, les indications suivantes sont requises :

- Type, numéro de commande et numéro de série d l'appareillage (plaque signalétique)

Désignation exacte du composant ou de l'appareil.

Mise au rebut

Les appareillages avec isolation au gaz SF_6 de type G.I.S.E.L.A. ou MINEX sont des produits non polluants.
Les matériaux de l'appareillage doivent être recyclés si possible. La mise au rebut des appareillages est réalisable de manière écologique sur la base des prescriptions légales existantes.

Les composants de l'appareillage sont recyclables écologiquement sous forme de déchets mixtes ou de démontage poussé de manière plus écologique sous forme de déchets triés avec une faible part restante de matériaux divers.
Une restitution de l'appareillage à la société Driescher est possible au moment du versement des coûts en vigueur de l'élimination des déchets.

Die Anlagen bestehen im Wesentlichen aus folgenden Materialien:

- Verzinkter Stahl (Verkleidung und Antriebe)
- Edelstahl (Gasbehälter)
- Kupfer (Stromschienen)
- Silber (Kontakte)
- Gießharz auf Epoxydharzbasis (Durchführungen und Stützer)
- Kunststoffe (Sicherungsaufnahmebehälter und Antriebselemente)
- Schwefelhexafluorid (SF_6)

Gefahrstoffe sind nicht vorhanden.

Bezüglich der SF_6-Gas-Entsorgung beachten Sie die Hinweise auf Seite 51.

Prüfen der Schaltanlage

Prüfen Sie die Schaltanlage auf ordnungsgemäßen Zustand

- vor der ersten Inbetriebnahme,
- nach einer Änderung oder Instandsetzung der Schaltanlage,
- mindestens alle 4 Jahre [DGUV Vorschrift 3].

Bestätigen Sie den ordnungsgemäßen Zustand der Schaltanlage schriftlich in einem Prüfbuch!

Bedienteile bzw. Zubehörteile, wie Schaltkurbel, Antriebsabdeckung mit Warnschild (Option), Spannungsanzeigegerät müssen übersichtlich und griffbereit im Schaltanlagen- oder Nebenraum vorhanden sein.

Prüfen Sie die Spannungsanzeigegeräte für Nennspannungen über 1kV mindestens alle 6 Jahre auf Einhaltung der in den elektrotechnischen Regeln vorgegebenen Grenzwerte!

Beachten Sie die Herstellerbedingungen für Spannungsanzeigegeräte!

Les appareillages se composent principalement des matériaux suivants :

- Acier galvanisé (revêtement et entraînements)
- Acier (réservoir de gaz)
- Cuivre (barre omnibus)
- Argent (contacts)
- Résine à couler à base de résines époxydes (passages et supports)
- Plastiques (réceptacle de fusibles et éléments d'entraînement)
- Hexafluorure de soufre (SF_6)

Il n'y a pas de substances dangereuses.

Respecter les consignes de la page 51 concernant l'élimination du gaz SF_6.

Vérification de l'appareillage de distribution

Vérifier l'état conforme de l'appareillage

- avant la première mise en service,
- après une modification ou la maintenance de l'appareillage,
- au moins tous les 4 ans [DGUV spécification 3].

Confirmer l'état conforme de l'appareillage par écrit dans un livret de contrôle !

Les pièces de commande ou les accessoires comme la manivelle de commande, le cache d'entraînement doté d'un panneau d'avertissement (option), l'indicateur d'affichage de tension, doivent être clairement disposés et prêts à prendre dans le compartiment de l'appareillage ou dans un compartiment annexe.

Contrôler au moins tous les 6 ans les indicateurs d'affichage de tension pour des tensions assignées supérieures à 1kV en respectant les valeurs limites mentionnées dans les règlements électrotechniques !

Respecter les instructions du fabricant concernant les Indicateurs d'affichage de tension.

Prüfen des Isoliergasdruckes

DRIESCHER-SF_6-Schaltanlagen bis 24kV enthalten SF_6-Gas mit einem Bemessungsdruck von 118kPa.

Die Anlage wurde für eine Lebensdauer von mehr als 40 Jahren konzipiert, ist gasdicht verschweisst und hat eine erwartete jährliche Diffusionsrate von < 0,1%. Daher ist ein Nachfüllen während der Lebensdauer der Anlage nicht vorgesehen. Trotzdem sollte der Betriebsdruck vor jeder Schalthandlung überprüft werden.

Zur Überprüfung des Isoliergasdruckes kann die Schaltanlage mit einem Manometer oder einer Sollfunkenstrecke ausgerüstet sein.

Manometer

Die Prüfung des Isoliergasdruckes erfolgt über die Rot/Grün- Anzeige des eingebauten Manometers.
Die Anzeige des Isoliergasdruckes erfolgt abhängig von der Anlagentemperatur.

Zur Feststellung des Isoliergasdruckes ist die Berücksichtigung der Anlagentemperatur erforderlich!

- Anzeige grün:
  - Liegt der Zeiger im grünen Bereich der Skala, so ist der Isoliergasdruck bei einer Anlagentemperatur zwischen -25°C bis +50°C in Ordnung.
- Anzeige rot:
  - Bemessungsdruck ist unterschritten. Der Isolationspegel der Schaltanlage ist gemindert.
  - Der Fülldruck muss überprüft werden. Informieren Sie die Firma DRIESCHER!

Vérification de la pression du gaz isolant

Les appareillages DRIESCHER SF_6 jusqu'à 24kV contiennent des gaz SF_6 avec une pression assignée de 118kPa.
L'appareillage a été conçu pour une durée de vie de plus de 40 ans, est soudé pour une étanchéité aux gaz et a un taux de diffusion annuel escompté de <0,1 %. Un remplissage ultérieur pendant la durée de vie de l'appareillage n'est pas prévu. Malgré tout, la pression de service doit être contrôlée avant chaque manœuvre.

Pour contrôler la pression du gaz isolant, l'appareillage peut être équipé d'un manomètre ou d'un éclateur.

Manomètre

Le contrôle de la pression de gaz isolant s'effectue au moyen d'un écran rouge/vert encastré sur le manomètre.
L'affichage de la pression de gaz isolant s'effectue en fonction de la température de l'appareillage.

Pour déterminer la pression du gaz isolant, la prise en compte de la température de l'appareillage est nécessaire !

- Affichage vert
  - Si l'aiguille se situe dans la plage verte de l'échelle, la pression de gaz isolant pour une température de l'appareillage entre -25°C jusqu'à +50°C est correcte.
- Affichage rouge :
  - La pression assignée est inférieure à la valeur minimale. Le niveau d'isolement de l'appareillage est réduit.
  - La pression de remplissage doit être vérifiée. Merci d'informer la société DRIESCHER!

Sollfunkenstrecke (Option)

Die Überprüfung der Isoliergasqualität kann über eine Sollfunkenstrecke (Überprüfung der Durchschlagfestigkeit des SF_6) erfolgen.

Hierzu wird das batterieunabhängige Piezo-Isoliergas-Prüfgerät Typ PI45 verwendet.

- Verschlusskappe der Sollfunkenstrecke (Zündkerze) abziehen.
  Bei Kondenswasserbildung den Isolator trocknen.

- Prüfgerät auf Zündkerze stecken und Taster (1) mehrmals (bis 10x) drücken.
  - Gut-Anzeige (3) leuchtet,
    Anlagen-Isolation ist ausreichend.

  - Fehler-Anzeige (2) leuchtet,
    Anlagen-Isolation ist reduziert, Fa. DRIESCHER informieren.

- Nach der Prüfung Prüfgerät abnehmen und Verschlusskappe aufsetzen.

Hinweis:

Der Prüfvorgang kann bei in Betrieb befindlicher Anlage durchgeführt werden. Bei Einbau einer Sollfunkenstrecke entfällt das Manometer.

Éclateur (Option)

Le contrôle de la qualité du gaz isolant peut s'effectuer au moyen d'un éclateur (contrôle de la rigidité diélectrique du SF_6).

Un appareil de contrôle de gaz isolants piézoélectriques sans batterie de type PI45 est utilisé.

- Retirer le capuchon de l'éclateur (bougie d'allumage).
  Dans le cas de formation d'eau de condensa tion, sécher l'isolateur.

- Placer le testeur sur la bougie et appuyer plusieurs fois (jusqu'à 10x) sur le disjoncteur (1).
  - L'affichage « correct » (3) s'allume.
    L'isolation de l'appareillage est suffisante.

  - L'affichage « erreur » (2) s'allume,
    l'isolation de l'appareillage est réduite, informer la société DRIESCHER.

- Après la vérification, retirer l'appareil de contrôle et replacer le capuchon.

Remarque :

Le processus de vérification peut être effectué lorsque l'appareillage est en fonctionnement. Le manomètre est supprimé lors du montage d'un éclateur.

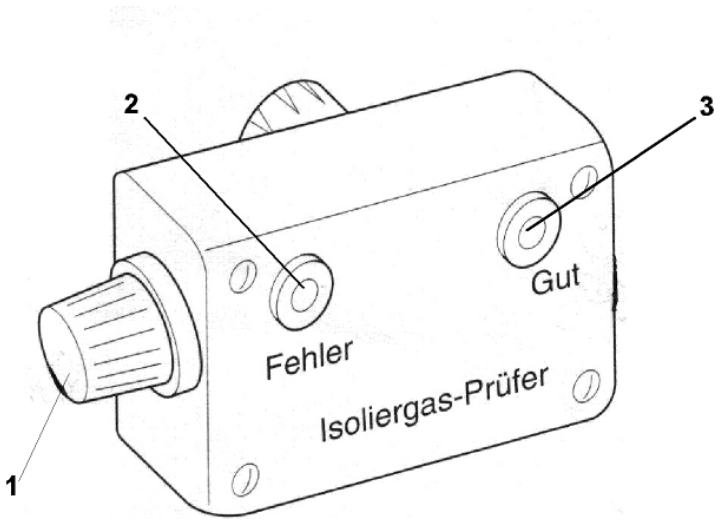

Fehlerbehebung

Beachten Sie bei der Fehlerbehebung alle in der Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise. Die Fehlerbehebung darf nur durch qualifiziertes Personal (gemäß Definition in DIN VDE 0105) durchgeführt werden!

Nr.	Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
1	Lasttrennschalter Schaltkurbel lässt sich nicht aufstecken	Verriegelung zwischen Lasttrennschalter und Erdungsschalter. Erdungsschalter ist eingeschaltet.	Erdungsschalter ausschalten, anschließend ist die Schaltkurbel aufsteckbar.
2	Erdungsschalter-Schaltkurbel lässt sich nicht auf-stecken.	Verriegelung zwischen Lasttrennschalter und Erdungsschalter. Lasttrennschalter ist eingeschaltet.	Lasttrennschalter ausschalten. Anschließend ist die Schaltkurbel aufsteckbar.
3	Transformator-Lasttrennschalter lässt sich nicht einschalten.	Freiauslösung des Transformator-Lasttrennschalters erfolgte durch HH-Sicherungseinsätze mit Schlagstift oder Magnetauslöser.	Lasttrennschalter-Schaltkurbel gegen den Uhrzeigersinn in die Endstellung drehen. Anschließend ist der Transformator-Lasttrennschalter einschaltbereit.
4	Keine Freiauslösung des Lasttrennschalters Typ SEA beim Ansprechen des HH-Sicherungseinsatzes.	HH-Sicherungseinsatz ist falsch in die Halterung eingesetzt.	HH-Sicherungseinsatz so in die Halterung einsetzen, dass der Schlagstift nach vorn zeigt.
		HH-Sicherungsauslösekraft entspricht nicht der Klasse „mittel“ nach VDE 0670 Teil 4.	HH-Sicherungseinsätze mit mindestens 50N Auslösekraft und 20mm Mindesthub des Schlagstiftes einsetzen.
		HH-Sicherungsauslösung ist deaktiviert.	HH-Sicherungsauslösung aktivieren.

Traitement des erreurs

Observer toutes les consignes de sécurité mentionnées dans la présente notice d'utilisation lors du traitement des erreurs.
L'élimination des erreurs doit être traitée uniquement par le personnel qualifié à cet effet (selon la définition dans la norme DIN VDE 0105) !

N°	Erreur	Cause possible	Remède
1	La manivelle de commande de l’interrupteur-sectionneur ne se laisse pas insérer.	Verrouillage entre l’interrupteur-sectionneur et le sectionneur de terre. Le sectionneur de terre est enclenché.	Éteindre le sectionneur de terre, ensuite la manivelle de commande peut être insérée.
2	La manivelle de commande du sectionneur de terre ne se laisse pas insérer.	Verrouillage entre l’interrupteur-sectionneur et le sectionneur de terre. L#interrupteur-sectionneur est enclenché.	Éteindre l’interrupteur-sectionneur, ensuite la manivelle de commande peut être insérée.
3	L’interrupteur-sectionneur du transformateur ne peut pas être enclenché.	Déclenchment libre de l’interrupteur-sectionneur du transformateur s’effectue par un fusible HH avec percuteur ou déclencheur magnétique.	Pivoter la manivelle de commande de l’interrupteur-sectionneur dans le sens antihoraire en butée. Finalement, l’interrupteur-sectionneur du transformateur est opérationnel.
4	Pas de déclenchement libre de l’interrupteur-sectionneur de type SEA lors de la réponse du fusible HH.	Le fusible HH n’est pas inséré correctement dans le support.	Insérer les fusibles HH dans le support de sorte que le percuteur soit dirigé vers l’avant.
		La force de d´clenchement du fusible HH ne correspond pas à la classe « moyenne » selon la norme CEI 60282.	Utiliser des fusibles HH avec au moins 50 N de force d’enclenchement et 200 mm de course minimale du percuteur.
		Le déclenchement des fusibles HH est désactivé.	Activer le déclenchement des fusibles HH.

Anhang A

Aufstellungsempfehlung G.I.S.E.L.A

Bei SF_6-isolierten Schaltanlagen, die im Falle eines inneren Störlichtbogenfehlers über Berstscheiben öffnen, sind die Auswirkungen auf die Umgebung zu berücksichtigen.
Die Druckbelastbarkeit des umgebenden Baukörpers ist zu beachten, da diese vom Ansprechdruck der Druckentlastungsöffnung abhängig ist.
Hohe Ansprechdrücke führen zur Zerstörung der Gebäudewände, da gemauerte Wände eine geringe Druckfestigkeit (1-2,5kPa) aufweisen.
Bei SF_6-Schaltanlagen des Typ G.I.S.E.L.A ist aus Sicherheitsgründen der Ansprechdruck der Berstscheibe niedrig gewählt (250kPa Überdruck).

Bei Aufstellung der SF_6-Schaltanlagen folgende Sicherheitshinweise beachten:

- Bei Kompaktstationen Typ K und KSP Fa. DRIESCHER erfolgt der Druckausgleich ausschließlich im Kabelanschlussbereich (Bild 1). Ansonsten muss bei kompakten und begehbaren Stationen die Druckentlastung in den Kabelkanal (1) [Mindestvolumen ~3 m³] vorgesehen werden (Bild 2).
- In Kellerräumen oder gemauerten Stationen sind Schutzmaßnahmen nach jeweiliger Einbausituation treffen.
- Bei vorhandenem Kabelkanal (2) [Mindestvolumen ~1,1m³; Mindestquerschnitt – 0,25m² mit Öffnung (3) nach außen], diesen als Druckentlastungsraum nutzen.
- Durch Einbau von zwei Lagen Streckmetall (4) werden die Lichtbogengase zusätzlich gekühlt und der Austritt von heißen Gasen gemindert (Bild 3).
- Bei nicht vorhandenem Kabelkanal das Raumvolumen hinter und über der Schaltanlage als Druckentlastungsbereich nutzen.
- Hierbei eine druckfeste Verblendung (1) einbauen, um das Entweichen des Druckes in den Kellerraum oder in die gemauerte Station zu verhindern. Für den Druckabbau nach außen eine Öffnung (2) [Mindestquerschnitt – 0,25m²] mit zwei Lagen Streckmetall einbauen. (Bild 4).
- Bei hohen Bauwerken (z.B. Turmstationen) das Raumvolumen oberhalb der Schaltanlage als Druckentlastungsbereich nutzen. Hierbei eine druckfeste Verblendung bis zu einer Höhe von 2,5m einbauen, um den Bedienraum vor heißen Gasen zu schützen. (Bild5)

Annexe A

Recommandations pour l'installation G.I.S.E.L.A.

Pour les appareillages avec isolation au gaz SF_6 qui s'ouvrent en cas d'interférence d'arc interne par des disques d'éclatement, il faut prendre en compte les effets sur l'environnement.
La résistance à la pression du corps environnant doit être respectée étant donné que celle-ci dépend de la pression de réponse de l'ouverture de détente de pression.
Les pressions de réponse provoquent une détérioration des parois du bâtiment étant donné que les murs présentent une faible résistance à la pression (1-2,5kPa).
La pression de réponse du disque d'éclatement est faible pour les appareillages SF_6 de type G.I.S.E.L.A.

Observer les consignes suivantes de sécurité lors de l'installation de l'appareillage SF_6 :

- Pour les stations compactes de type K et KSP de la société Driescher, la compensation de pression s'effectue exclusivement dans la zone de raccordement des câbles (illustration 1). Sinon, pour les stations compactes et praticables, la détente de pression dans la gouttière de câbles (1) [volume minimum ~3 m³] (illustration 2).
- Dans les caves ou les postes électriques murés, les mesures de sécurité doivent être prises en fonction de la situation d'installation.
- Dans le cas d'une gouttière de câbles (2) existante [volume minimum ~ 1,1m^3, section minimale = 0,25m^2 avec ouverture (3) vers l'extérieur] utiliser celle-ci comme pièce de détente de pression (3) -
- Lors du montage de deux couches de métal déployé (4), les gaz d'arc sont refroidis en supplément et l'échappement de gaz chaud est réduit (illustr.3).
- Sans gouttière de câbles, utiliser le volume du compartiment derrière et au-dessus de l'appareillage en tant que zone de détente de pression.
- A ce propos, monter un revêtement résistant à la pression (1) afin d'empêcher l'échappement de pression dans la cave ou dans la station murée. Monter une ouverture (2) [section minimale – 0,25m²] vers l'extérieur avec deux couches de métal déployé pour la décompression (illustration 4).
- Concernant les constructions élevées (poste électriques avec tour), utiliser le volume de la pièce au-dessus de l'appareillage en tant que zone de détente de pression. A ce propos, monter un revêtement résistant à la pression d'une hauteur de 2,5 m afin de protéger la salle de commande des gaz chauds. (illustration 5).

- Für den Einbau von G.I.S.E.L.A - Schaltanlagen in fabrikfertige Stationsräume Fabrikat Driescher liegen Prüfberichte über Störlichtbogenprüfungen nach VDE 0671 vor.

Bei Einbau in andere Stationsräume die Druckfestigkeit mit dem jeweiligen Hersteller klären. Hierbei ist die im Störlichtbogenfall aus dem Isoliergasraum freigesetzte Druckbelastung zu berücksichtigen.

- Pour le montage des appareillages G.I.S.E.L.A dans les postes électriques assemblés en usine de la marque Driescher, des rapports d'essais sur la tenue à l'arc interne réalisés conformément aux critères de la norme CEI 62271 sont disponibles.

Pour l'installation d'autres postes électriques, clarifier la résistance à la pression avec le fabricant concerné. Ici, il faut prendre en compte la compression libérée du compartiment de gaz isolant dans le cas d'une interférence d'arc.

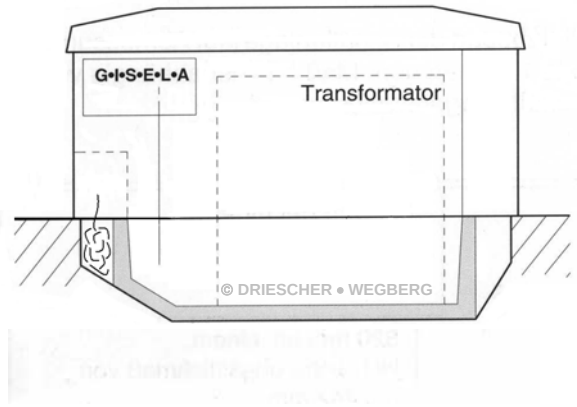

Bild 1/ Illustration

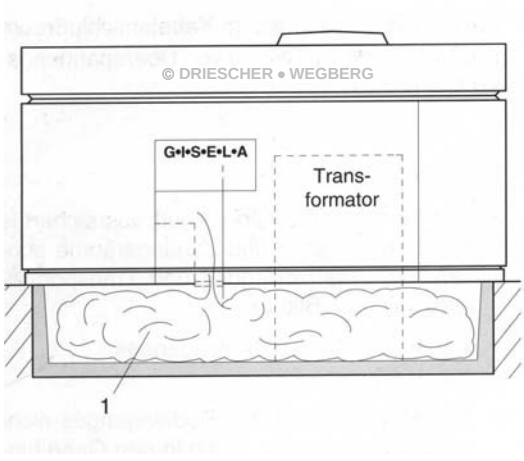

Bild 2 / Illustration 2

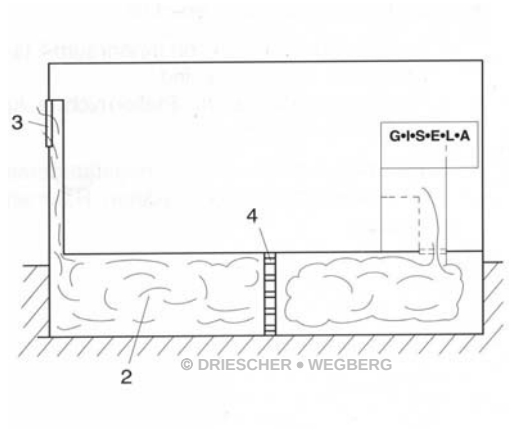

Bild 3 / Illustration 3

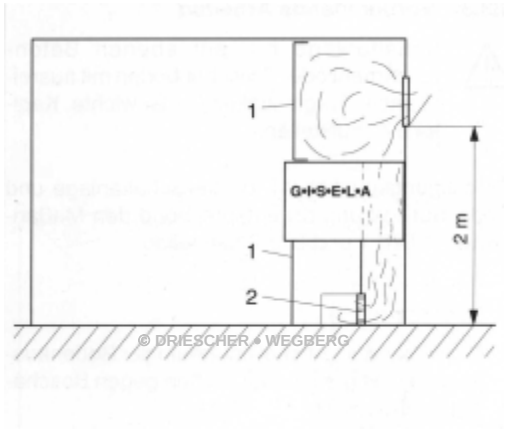

Bild 4 / Illustration 4

Bild 5 /
Illustration 5

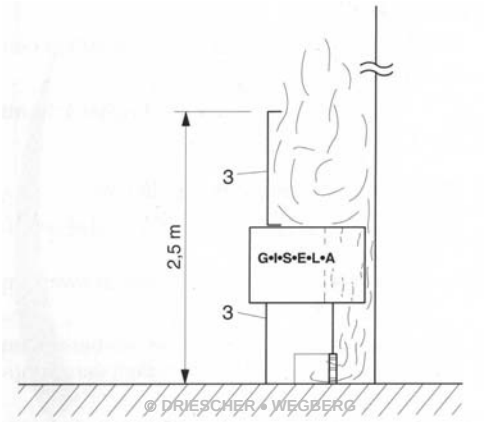

Anhang B

Deaktivierung der Sicherungsauslösung

Die Sicherungsauslösung der Transformatorschaltfelder ist im Auslieferungszustand der Schaltanlagen aktiviert.

Zur Deaktivierung der Sicherungsfreiauslösung können folgende Einzelteile einfach entfernt werden.

Im Einzelnen sind dies drei Teile:

- Auslösehebel
- Haltebolzen
- Befestigungsclip

Gehen Sie wie folgt vor:

Die Montage **muss** bei ausgeschaltetem Lasttrennschalter durchgeführt werden, um Verletzungen und Fehlschaltungen zu vermeiden!

- Schalten Sie den Lasttrennschalter aus und den Erdungsschalter ein.
- Nehmen Sie die Sicherungsabdeckblende ab.
- Entfernen Sie die Frontblende wie in Anhang C beschrieben.
- Entfernen Sie den Befestigungsclip und anschließend den Haltebolzen und den Auslösehebel.
- Legen Sie die Bauteile für eine spätere Wiederaktivierung zum Anlagenzubehör.
- Montieren Sie die Frontblende unter Beachtung der Montagehinweise in Anhang C.
- Nehmen Sie die Schaltanlage wieder in Betrieb.

Aktivierung der Sicherungsauslösung

Zur Aktivierung der Sicherungsauslösung bauen Sie die drei Bauteile unter Beachtung der beschriebenen Arbeitsschritte gemäß den Bildern an den Antrieb an.

Annexe B

Désactivation du déclenchement des fusibles

Le déclenchement des fusibles des champs du transformateur est activé à l'état de la livraison de l'appareillage.

Pour désactiver le déclenchement libre des fusibles, les pièces suivantes peuvent facilement être retirées.

Voici les trois pièces concernées :

- Levier de déclenchement
- Boulon de retenue
- Clip de fixation

Procéder comme suit :

Le montage **doit** être realize avec un interrupteur-sectionneur éteint afin d'éviter les blessures et les erreurs d'enclenchement.

- Éteindre l'interrupteur-sectionneur et allumer l'interrupteur de terre.
- Retirer le cache-fusibles.
- Retirer le cache avant comme décrit à l'annexe C.
- Retirer le clip de fixation, le boulon de retenue et le levier de déclenchement.
- Placer les composants avec les accessoires de l'appareillage pour une activation ultérieure.
- Installer le cache en respectant les instructions de montage à l'annexe C.
- Remettre l'appareillage en service.

Activation du déclenchement des fusibles

Pour activer le déclenchement des fusibles, monter les trois éléments en respectant les étapes de travail conformément aux illustrations sur l'entraînement.

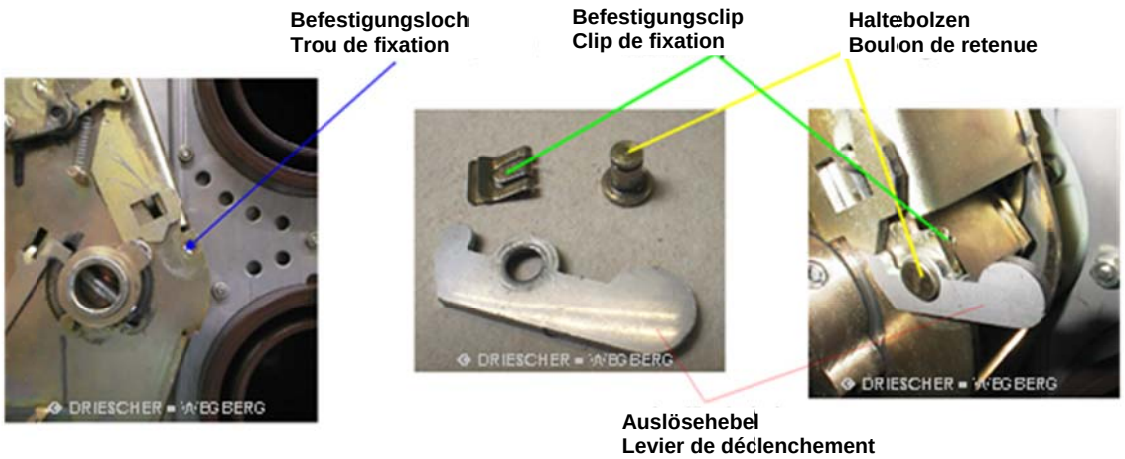

Anhang C

Demontage der Frontblende an Transformatorfeldern

- Schalten Sie den Lasttrennschalter aus und den Erdungsschalter ein (siehe Kapitel *Bedienung*).
- Nehmen Sie die Kabelraum- und die Sicherungsabdeckblende ab.
- Lösen Sie die Befestigungsschraube (4) im unteren Bereich des Sicherungsschottraumes (die Sechskantschraube ist nur optional in Schaltanlagen mit einer Höhe von 1300mm und 1700mm enthalten).
- Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Frontblende und nehmen diese ab.

Montage der Frontblende an Transformatorfeldern

- Schieben Sie zum Anbringen der Frontblende (1) das Verriegelungsblech (2, innerhalb der Blende) nach oben.

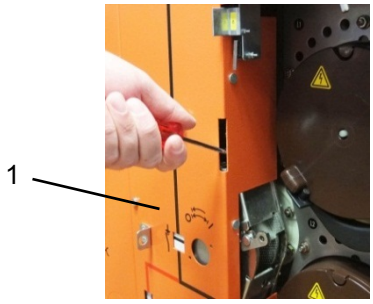

- Montieren Sie die Frontblende mit den Befestigungsschrauben.
- Verbinden Sie den oberen (3) und den unteren (4) Teil des Verriegelungsgestänges, indem Sie die Rückwärtsverriegelung (5) soweit betätigen, bis beide Teile des Gestänges übereinander liegen und diese durch das Eindrehen der Sechskantschraube (6) verbunden werden können (das Verriegelungsgestänge ist nur optional in Schaltanlagen mit einer Höhe von 1300mm und 1700mm enthalten).
- Montieren Sie die Kabelraum- und die Sicherungsabdeckblende.
- Nehmen Sie die Schaltanlage wieder in Betrieb.

Annexe C

Démontage du cache avant sur les cellules du transformateur

- Arrêtez l'interrupteur-sectionneur et activez le sectionneur de mise à la terre (voir chapitre « Fonctionnement »).
- Retirez le cache du compartiment des câbles et du compartiment des fusibles.
- Dévissez la vis de fixation (4) située en bas du compartiment des fusibles (la vis hexagonale est seulement disponible en option dans les appareillages électriques avec une hauteur de 1300 mm et 1700 mm).
- Dévissez et retirez les vis de fixation du cache avant.

Montage du cache avant sur les cellules du transformateur

- Pour installer le cache avant (1), faites glisser la tôle de verrouillage (2, à l'intérieur du cache) vers le haut.

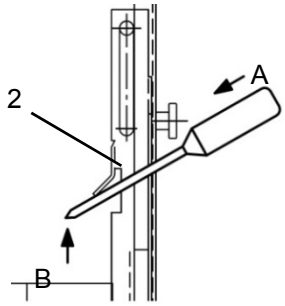

- Installez le cache avant à l'aide des vis de fixation.
- Assemblez la partie supérieure (3) et la partie inférieure (4) de la tige de verrouillage en appuyant sur le système de verrouillage arrière (5) jusqu'à ce que les deux pièces de la tige soient l'une au-dessus de l'autre, de manière à pouvoir les attacher avec une vis hexagonale (6). (La tige de verrouillage est seulement disponible en option dans les appareillages électriques avec une hauteur de 1300 mm et 1700 mm).
- Installez le cache du compartiment des câbles et du compartiment des fusibles.
- Remettez en service l'appareillage électrique.

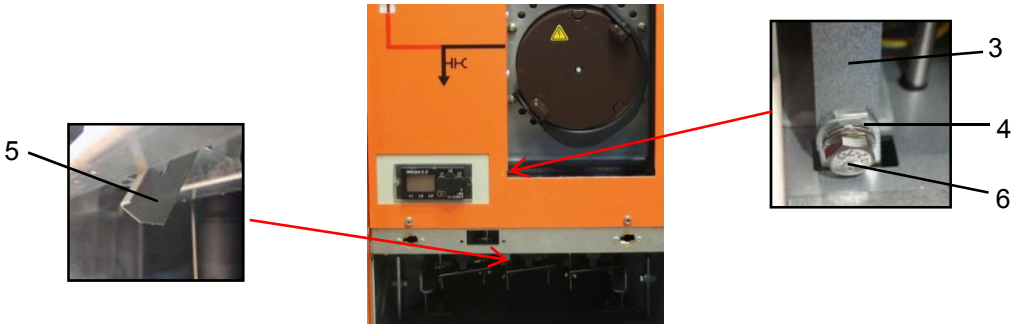

Isoliergas Schwefelhexafluorid SF_6

Das Betriebsmittel enthält das vom Kyoto-Protokoll erfasste Treibhausgas SF_6 mit einem Treibhauspotential (GWP) 22200. SF_6 muss zurückgenommen werden und darf nicht in die Atmosphäre entlassen werden. Beim Umgang und der Handhabung mit SF_6 ist IEC 62271-303: High-voltage switchgear and controlgear – Part 303 Use and Handling of sulphur hexafluoride (SF_6) zu beachten.

Reines SF_6 ist farb- und geruchlos und ungiftig. Handelsübliches SF_6 nach Abschnitt 6 DIN IEC 60376/ VDE 0373 Teil 1 enthält keine gesundheitsschädlichen Verunreinigungen und ist kein Gefahrstoff im Sinne §19 Abs. 2 Chemikaliengesetz und unterliegt deshalb nicht der Gefahrstoffverordnung einschließlich der technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS).

Hinweise zum Umgang mit verunreinigtem SF_6

- SF_6 in elektrischen Anlagen kann durch Lichtbogeneinwirkung Zersetzungsprodukte enthalten:
  gasförmige Schwefelfluoride, u. Schwefeloxydfluoride, feste Metallfluoride, -sulfide u., -oxide, Fluorwasserstoff, Schwefeldioxid
- Zersetzungsprodukte können giftig/gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken oder Berührung mit der Haut sein oder Augen, Atmungsorgane oder Haut reizen oder Verätzungen verursachen.
- Beim Einatmen größerer Mengen Gefahr einer Lungenschädigung (Lungenödem), die sich erst nach längerer Zeit bemerkbar machen kann.
- Bei Gasaustritt Erstickungsgefahr infolge Sauerstoffverdrängung, insbesondere am Boden und in tiefer gelegenen Räumen

Füllen, Entleeren oder Evakuieren von SF_6 Anlagen:

- SF_6 Zustand prüfen (z.B. Feuchtigkeit, Luftanteil, Verunreinigungen).
- SF_6 nicht in die Atmosphäre ablassen, Wartungsgerät benutzen; nach dem Anschließen Verbindungen auf Dichtigkeit prüfen.
- Verunreinigtes SF_6 nur in gekennzeichnete SF_6 Druckgasbehälter füllen.
- Anlagen mit verunreinigtem SF_6 24 Stunden in 3% Sodalösung (Neutralisationsbehälter) tauchen.

Öffnen von SF_6-Gasräumen und Arbeiten an geöffneten SF_6-Gasräumen

- Bei Gasaustritt oder Wahrnehmung eines auf SF_6 - Zersetzungsprodukte hinweisenden unangenehmen, stechenden Geruchs (nach faulen Eiern) den Anlagenraum oder unter ihm liegende Räume nicht betreten bzw. unverzüglich verlassen. Betreten/Widerbetreten erst nach gründlicher Lüftung oder mit Atemschutzgerät.
- Persönliche Schutzausrüstung benutzen: Schutzhandschuhe, Schutzanzug, Atemschutzgerät, Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, Schutzhelm.
- Bei auf die Haut oder in die Augen gelangten Zersetzungsprodukten sofort
  - Haut mit viel Wasser spülen
  - Auge unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig mit Wasser spülen.
- Bei Atembeschwerden den Verletzten aus dem Gefahrenbereich in frische Luft bringen, für Körperruhe sorgen, vor Wärmeverlust schützen, Arzt hinzuziehen (Gefahr eines toxischen Lungenödems).
- Vor Pausen und bei Arbeitsende Gesicht, Hals, Arme und Hände mit viel Wasser gründlich reinigen.
- Im Anlagenraum keine Nahrungsmittel aufbewahren und nicht rauchen, essen oder trinken.
- DGUV Information 213-013 beachten
- Zersetzungsprodukte, Reinigungsflüssigkeiten und -material, Einweganzüge und Filter (z.B. aus SF_6-Anlagen, Wartungsgeräten, Industriestaubsaugern oder Atemschutzgeräten) in gesonderte Abfallbehälter geben.

Gaz isolant hexafluorure de soufre SF_6

Cet équipement contient des gaz à effet de serre fluorés SF_6 visés par le protocole de Kyotoavec un potentiel de réchauffement planétaire (GWP) 22200. SF6 doit être retiré et ne doit pas être libéré dans l'atmosphère. Il faut respecter la norme CEI 62271-303 - Appareillage à haute tension – Partie 303 utilisation et manipulation de l'hexafluorure de soufre (SF6) - lors du contact et de la manipulation du SF6-

Le SF_6 est incolore, indolore et non toxique. Le SF_6 conventionnel conformément à la norme CEI 60376 ne contient aucune substance nocive pour la santé et n'est pas une substance dangereuse au sens de l'article 19 para. 2 de la Loi sur les produits chimiques et n'est donc pas soumis à l'ordonnance sur les substances dangereuses, y compris les règles techniques pour les substances dangereuses(TRGS).

Remarques sur la manipulation du SF_6 pollué

- SF_6 dans les appareillages électriques peut contenir des produits de décomposition en raison des effets d'arc :
  Fluorures de soufre sous forme de gaz et hexafluorure de soufre, fluorures, sulfites et oxydes solides de métaux, dioxydes de soufre
- Les produits de décomposition peuvent être toxiques/nocifs pour la santé en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau ou les yeux, irriter les organes respiratoires ou la peau ou provoquer des brûlures.
- En cas d'inhalation en grandes quantités, risque de lésion des poumons (œdème aux poumons), qui peut se fait sentir après une longue période.
- En cas de fuite de gaz à la suite d'un appauvrissement d'oxygène, risque d'asphyxie en particulier sur le sol et dans des compartiments situés plus bas.

Remplissage, vidage ou évacuation des appareillages SF_6 :

- Contrôler l'état du SF_6 (par exemple humidifié, air, impuretés)
- Ne pas laisser s'échapper le SF_6 dans l'atmosphère, utiliser un appareil de maintenance après le raccordement, contrôler l'étanchéité des connexions.
- Remplir le SF_6 pollué uniquement dans un réservoir de gaz comprimé marqué SF_6.
- Immerger les appareillages avec du SF_6 pollué 24 heures dans 3 % de solution de soude (réservoir de neutralisation)

Ouverture des compartiments de gaz SF_6 et travaux sur les compartiments de gaz SF_6 ouverts

- En cas de fuite de gaz ou de la détection d'une odeur désagréable indiquant les produits de décomposition SF6 (similaire à des œufs pourris) du compartiment de l'appareillage ou des compartiments situés en-dessous, ne pas y pénétrer et quitter immédiatement les lieux. Accessibilité ou accès renouvelé uniquement après une aération suffisante avec un appareil respiratoire/un masque.
- Utiliser un équipement de protection individuelle : des gants de protection, une combinaison de protection, un masque, des chaussures de sécurité, des lunettes de protection, un casque de protection, un masque/appareil respiratoire.
- Si les produits de décomposition ont été en contact avec la peau ou les yeux, immédiatement
  - Laver abondamment la peau avec de l'eau
  - Rincer abondamment l'œil en protégeant l'œil blessé avec de l'eau.
- En cas de difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur de la zone de danger, la maintenir au repos et la protéger des pertes de chaleur, consulter un médecin (risque d'un œdème toxique au poumon).
- Avant les pauses et à la fin du travail, laver minutieusement le visage, le cou, les bras et les mains abondamment avec de l'eau.
- Ne pas conserver de denrées alimentaires dans le compartiment de l'appareillage et ne pas fumer, manger ou boire.
- Observer l'information DGUV information 213-013.
- Déposer les produits de décomposition, les liquides et matériaux de nettoyage, les combinaisons à usage unique et les filtres (par ex, des appareillages SF_6, des appareils de maintenance, des aspirateurs industriels ou des masques/appareils respiratoires) dans des conteneurs à déchets séparés.

EN	English	Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol	hermetically sealed
BG	Bulgarski	Съдържа флуорирани парникови газове по Протокола от Киото“	херметически затворен
CS	Čeština	Obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu	hermeticky uzavřeno
DA	Dansk	Indeholder fluorholdige drivhusgasser omfattet af Kyoto-protokollen	hermetisk lukket
DE	Deutsch	Enthält vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhaus-gase	hermetisch geschlossen
EL	Helleniki / Ellēnika	Περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου καλυπτόμενα από το πρωτόκολλο του Κιότο	ερμητικά σφραγισμένα
ES	Español	Contiene gases fluorados de efecto invernadero regula-dos por el Protocolo de Kyoto	Sellado herméticamente
ET	Eesti keel	Sisaldab Kyoto protokolliga hõlmatud fluoritud kasvu-hoonegaase	hermeetiliselt suletud
FI	Suomi	Sisältää Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja	Ilmatiiviisti suljettu
FR	Français	contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto	hermétiquement scellé
HU	Magyar	a Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz	hermetikusan zárt
IT	Italiano	Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto	ermeticamente sigillato
LT	Latviešu	Sudėtyje yra Kioto protokole nurodytų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų	hermetiška
LV	Lietuvių	Satur Kioto protokolā noteiktās fluorētas siltumnīcefekta gāzes	Hermētiski noslēgts
MT	Malti	Fih gassijiet serra fluworinati koperti bil-Protokoll ta' Kjoto	issiġillat ermetikament
NL	Nederlands	Bevat onder het Protocol van Kyoto vallende gefluoreerde broeikasgassen	hermetisch afgesloten
PL	Polski	Zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto	zamknięte hermetycznie
PT	Português	Contém gases fluorados com efeito de estufa abrangidos pelo Protocolo de Quioto	Hermeticamente fechado
RO	Românească	Conţine gaze fluorurate cu efect de seră reglementate de protocolul de la Kyoto	închis ermetic
SK	Slovenčina	Obsahuje fluórované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótskom protokole	hermeticky uzatvorené
SL	Slovenščina	Vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki jih zajema Kjotski protocol	hermetično zaprto
SV	Svenska	Innehåller sådana fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet	hermetiskt sluten